



# GENIO

USER MANUAL (2-17)

MANUAL PENGGUNA (18-33)

使用手冊 (34-49)

PETUNJUK PENGGUNAAN (50-65)

คู่มือการใช้งาน (66-81)



# TABLE OF CONTENTS

EN

SAFETY PRECAUTIONS. . . . . 3-4

OVERVIEW . . . . . 5

PRODUCT RANGE . . . . . 6-7

FIRST USE. . . . . 8

PREPARING A BEVERAGE. . . . . 9

RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE / ECONOMY MODE . . . 10

CLEANING . . . . . 11

IF NO LIQUID COMES OUT... . . . . 12-13

DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS. . . . . 14-15

TROUBLESHOOTING . . . . . 16-17



# SAFETY PRECAUTIONS



**When using electrical appliances, basic safety precautions shall always be followed, including the following:**

EN

1. Read these instructions for use carefully before using your appliance for the first time and keep them to hand for future reference.
2. Connect the appliance to a mains socket with an earth connection only. Mains voltage must be the same as the details on the rating plate. The use of incorrect connection will negate the guarantee and may be hazardous.
3. This appliance is designed for indoor domestic household use only. It is not intended to be used in following applications, and the guarantee will not apply for:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
4. In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply. Use only NESCAFÉ DOLCE GUSTO capsules. Each capsule is designed to prepare a perfect cup, and cannot be reused. Do not remove hot capsules by hand. Use handles or knobs.
5. Always use the appliance on a flat, stable, heat resistant surface away from sources of heat or water splashes.
6. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the power cord, plugs or the appliance in water or other liquid. Never touch the power cord with wet hands. Do not overfill the water tank.
7. In case of an emergency remove the plug from the power socket immediately.
8. Close supervision is necessary when the appliance is used near children. Keep the appliance / power cord / capsule holder out of reach of children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Never leave the appliance without surveillance while making a beverage.
9. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of the user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.
10. Do not use the appliance without the drip tray and drip grid, except when a very tall mug is used. Do not use the appliance for hot water preparation.
11. For health reasons, always fill the water tank with fresh drinking water.
12. After use of the appliance always remove the capsule and clean the capsule holder. Empty and clean the drip tray and capsule bin daily. Users allergic to dairy products: Rinse the head according to the cleaning procedure.
13. Unplug from the mains socket when not in use.
14. Unplug from the mains socket before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, before cleaning the appliance. Never clean wet or immerse appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance. Clean the appliance only using soft sponges/brushes. The water tank should be cleaned with a baby bottle brush.
15. Never turn the machine upside down.
16. If away for prolonged periods, on holiday, etc. the appliance must be emptied, cleaned and unplugged. Rinse before reuse. Operate the rinse cycle before re-using your appliance.
17. Do not turn off the appliance during the descaling process. Rinse the water tank and clean the appliance to avoid any residual descaling agent.
18. Any operation, cleaning and care other than normal use must be undertaken by after-sales service centres approved by NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline.



## SAFETY PRECAUTIONS


EN

- Do not dismantle appliance and do not put anything into openings.
19. In case of intensive use without allowing sufficient cooling time, the appliance will stop functioning temporarily with the red indicator light blinking. This is to protect your appliance from overheating. Switch the appliance off for 20 minutes to let it cool down.
  20. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard. Do not operate any appliance that malfunctions or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Return the damaged appliance to the nearest authorised service facility approved by NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline.
  21. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
  22. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges. Do not allow the cord to dangle (risk of tripping up). Never touch the cord with wet hands.
  23. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
  24. To disconnect, turn the power button OFF, then remove the plug from the wall socket. Do not unplug by pulling the cord.
  25. Always close the extraction head with the capsule holder. Do not pull out the capsule holder before the indicator stops blinking. The appliance will not work if the capsule holder is not inserted.
  26. Scalding may occur if the lever is opened during the brewing cycles. Do not pull up the lever before the lights on machine stop flashing.
  27. Do not put fingers under the outlet during beverage preparation.
  28. Do not touch the needle of the extraction head.
  29. Never carry the appliance by the extraction head.
  30. The capsule holder is equipped with permanent magnets. Avoid placing the capsule holder near appliances and objects that can be damaged by magnetism, e.g. credit cards, usb drives and other data devices, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechanical clocks, hearing aids and loud speakers.
  31. Patients with pacemakers or defibrillators: Do not hold the capsule holder directly over the pacemaker or defibrillator.
  32. If the power socket does not match the plug on the appliance, have the plug replaced with a suitable type by after-sales service centres approved by NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline.
  33. Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council / authority for further information on recycling programs. Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
  34. For additional guidance on how to use the appliance, refer to the user manual on [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) or call NESCAFÉ DOLCE GUSTO hotline number.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only!**
- EUROPEAN MARKETS ONLY:**
35. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Children shall not play with the appliance.
  36. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised by an adult.
- This appliance is labeled in accordance with European Directive 2002/96/EC concerning used electrical and electronic appliances equipment – WEEE). The directive determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.
- Please be aware that the appliance is still using electricity whilst in eco-mode (0.4 W/hour).

# OVERVIEW

NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto

EN

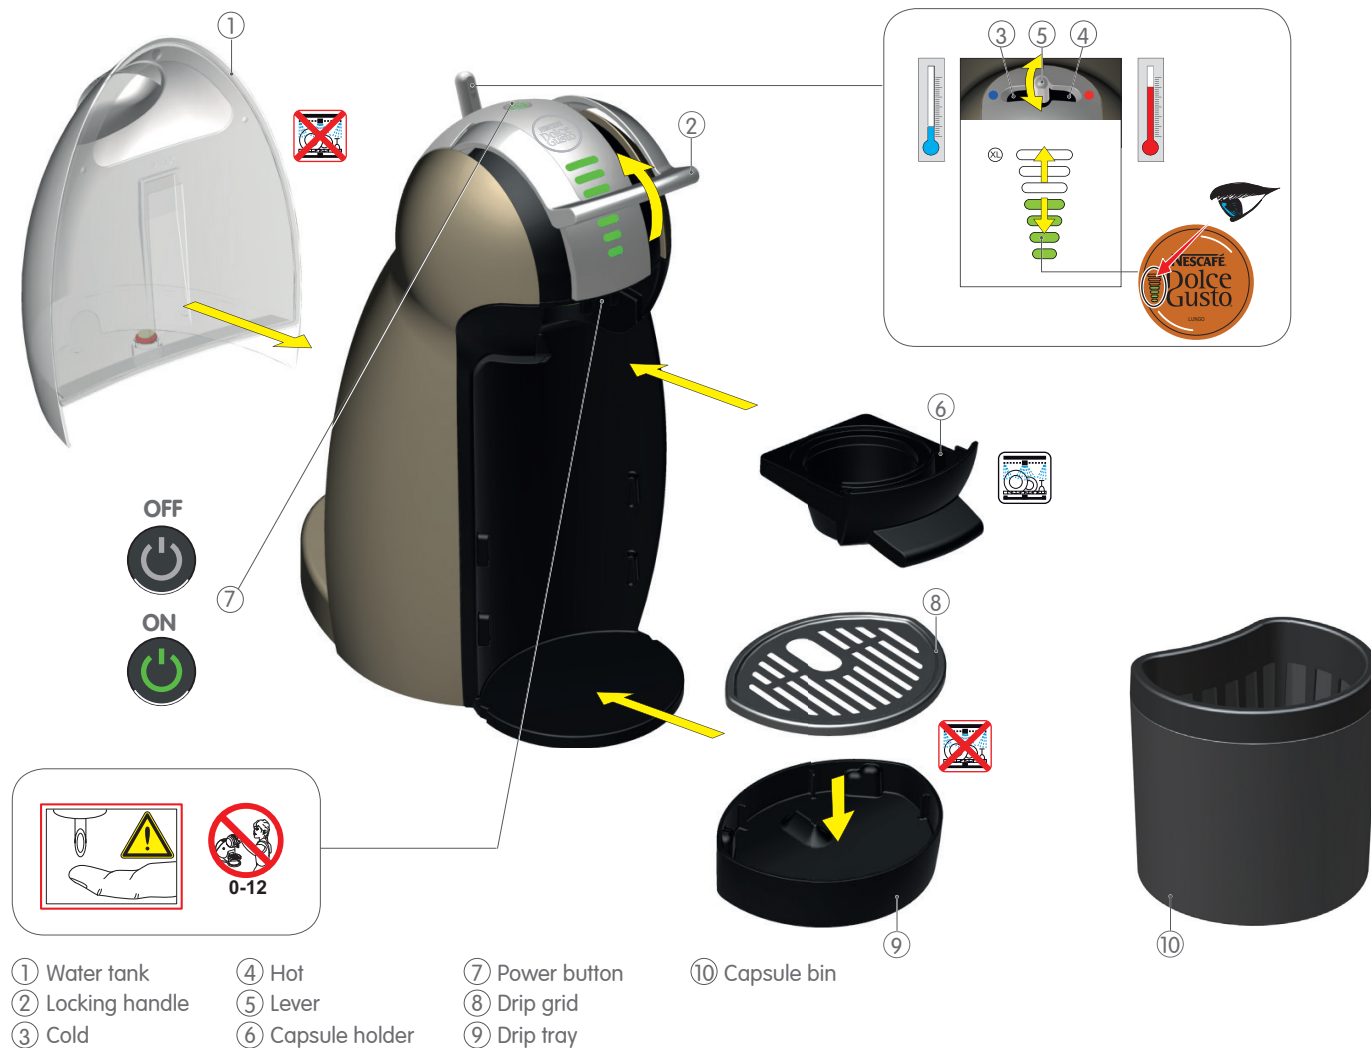

~ UK/CH/DE/AT/FR/ES/PT/IT/NL/LU/BE/GR  
SG/MY/ID/TH  
Canada  
AR/PY/UY

230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
120 V, 60 Hz, max. 1500 W  
220 V, 50/60 Hz, max. 1340 W

**P** max. 15 bar

1 L

kg ~2.7 kg


5-45 °C  
41-113 °F

A = 16.5 cm  
B = 29.6 cm  
C = 25.7 cm






## PRODUCT RANGE

EN



Hot Beverage

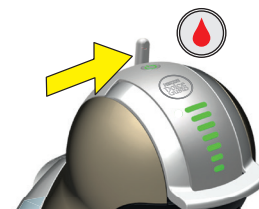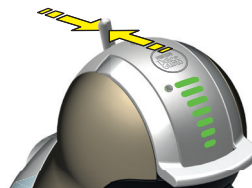


### ESPRESSO




### LUNGO



### CAPPUCCINO

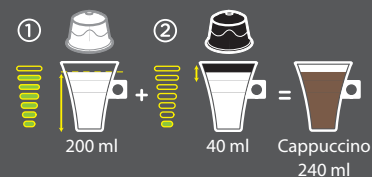

### CHOCOCINO

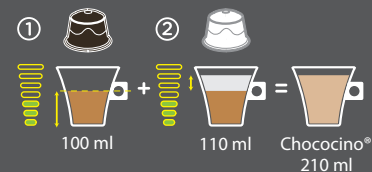

# PRODUCT RANGE



EN

## LATTE MACCHIATO

① 170 ml

② 50 ml

Latte Macchiato 220 ml

## CHAI TEA LATTE

① 120 ml

② 100 ml

Chai Tea Latte 220 ml

**Cold Beverage**

## CAPPUCCINO ICE

① 135 ml


② 105 ml

Cappuccino Ice 240 ml



## FIRST USE


EN

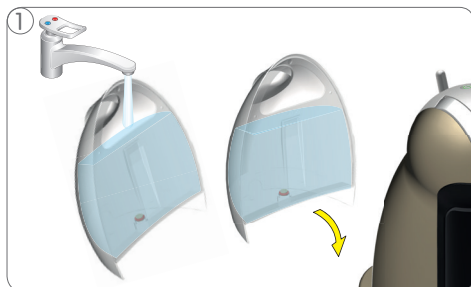


Rinse water tank at first.  
Fill water tank with fresh, drinking water and insert water tank into machine.




Open locking handle and insert empty capsule holder. Close locking handle.  
Place capsule bin under coffee outlet.  
Connect power plug to mains power socket.

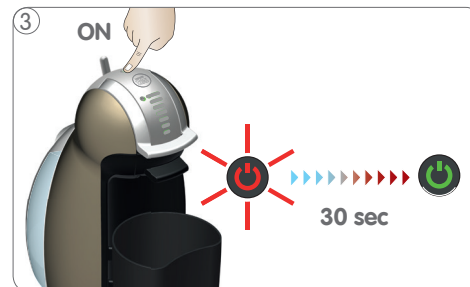


Switch machine on. While machine is heating up, power button starts blinking red. After approx. 30 seconds, power button light turns steady green and machine is ready.

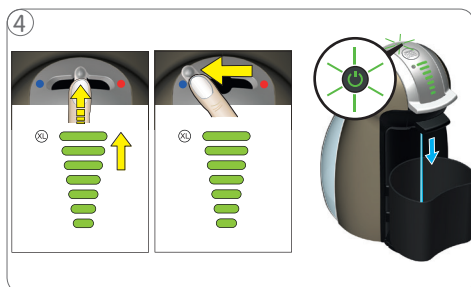


Start rinsing with cold water:  
Push the lever up to set the bar display to maximum level. Move lever to the left for cold water rinsing.

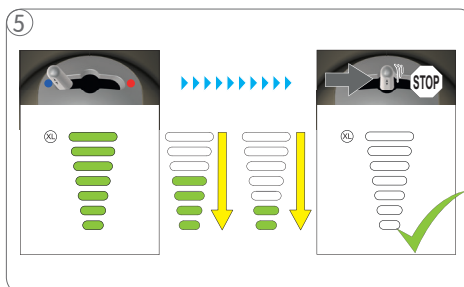


Machine starts rinsing.  
Wait until countdown is finished and machine stops.

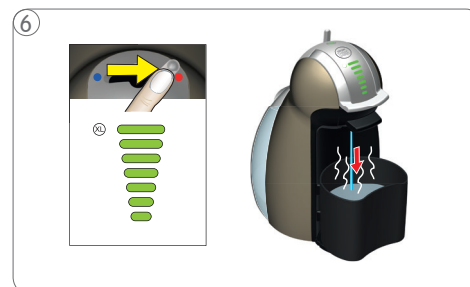


Continue rinsing with hot water:  
Push the lever up to set the bar display to maximum level. Move lever to the right for hot water rinsing.

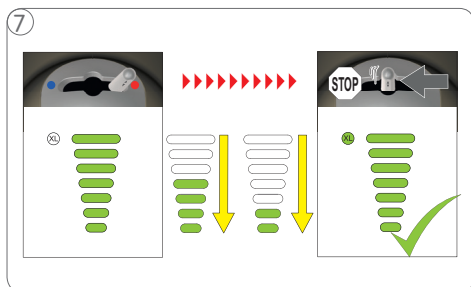

Machine starts rinsing.  
Wait until countdown is finished and machine stops.

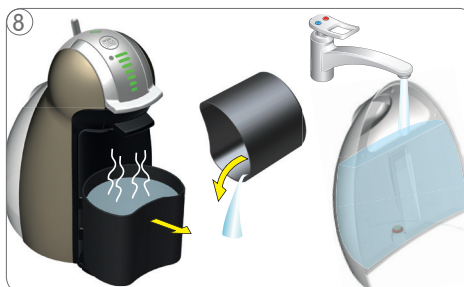

Empty capsule bin and refill water tank with fresh, drinking water.

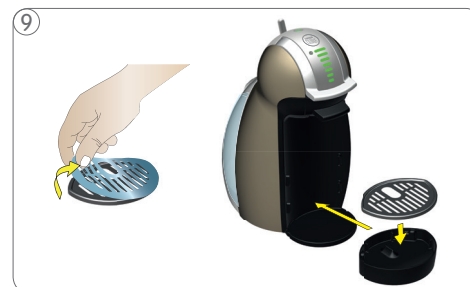


Remove protection foil from drip grid. Place drip grid on drip tray. Then attach drip tray at desired position on machine.


# PREPARING A BEVERAGE

NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto


EN

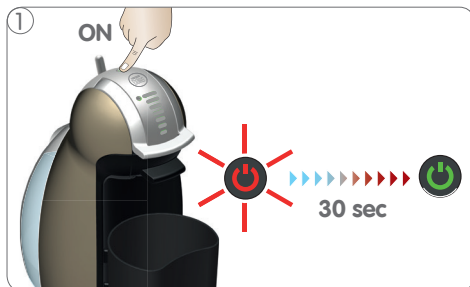


Switch machine on. While machine is heating up, power button starts blinking red. After approx. 30 seconds, power button light turns steady green and machine is ready.

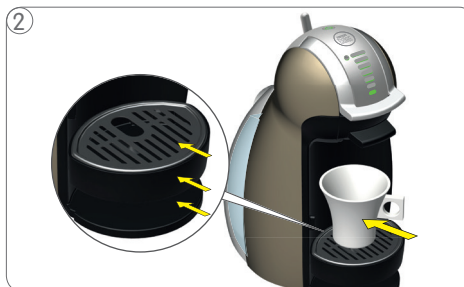


Adjust drip tray position according to the chosen beverage (see page 6-7). Place cup on drip tray.

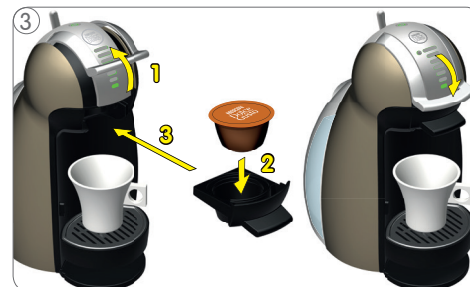

Open locking handle and pull out capsule holder. Insert capsule in capsule holder and insert it back in machine. Close locking handle.

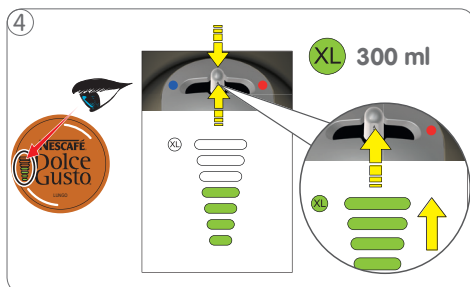

Use the lever to illuminate the bars in accordance with the number of bars shown on capsule, or set the bar display to your own taste. Choose XL beverage for extra large cup.

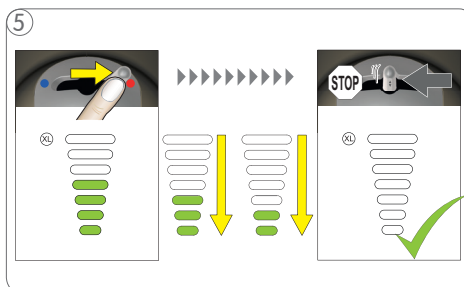

Move the lever to the right for hot beverages and to the left for cold beverages. Beverage preparation starts. Bar display lights vanish progressively. Machine stops preparation automatically. Extraction can be stopped manually by moving the lever back to the middle position.



After finishing preparation, bar display flashes and power button blinks red for about 10 seconds. **During that time do not open the locking handle!**



Take cup from drip tray. Open the locking handle.



Pull out capsule holder and remove used capsule. Put used capsule in capsule bin.



Rinse both sides of the capsule holder with water and dry. Insert capsule holder into machine. Enjoy your beverage!



## RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE


EN



⚠ Never add hot water to the water tank!



⚠ Never open the locking handle during beverage preparation!

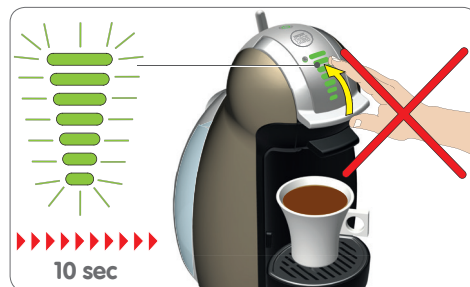

⚠ After finishing preparation the bar display flashes and the power button blinks red for about 10 seconds. **During that time do not open locking handle!**




⚠ Do not touch used capsule after beverage preparation! Hot surface, risk of burns!



⚠ Never use a wet sponge but only cleaning towels to clean the head of the machine!

## ECONOMY MODE

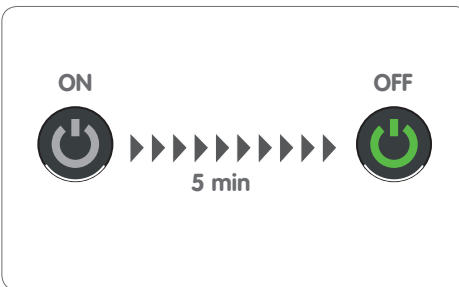

After 5 minutes of non-usage the machine automatically shuts down (Economy Mode). To restart, press power button.



# CLEANING

NESCAFÉ  
Dolce Gusto

EN




Rinse drip tray with water and clean it with a brush.




Rinse both sides of the capsule holder with water and dry. You can also put it in the dishwasher.




Rinse and clean water tank. Afterwards refill with fresh, drinking water and insert it into machine. The water tank is not dishwasher proof!

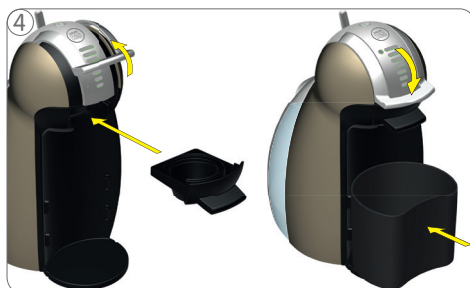


Open locking handle and insert empty capsule holder. Close locking handle and place capsule bin under the coffee outlet.

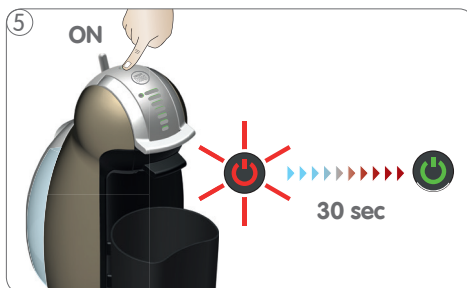

Switch machine on. While machine is heating up, power button starts blinking red. After approx. 30 seconds, power button light turns green and machine is ready to use.

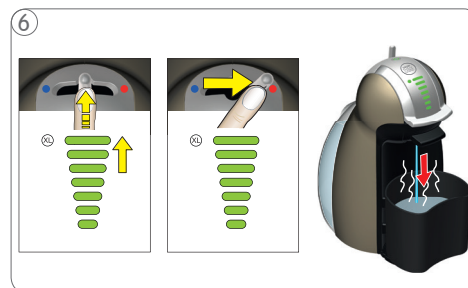

Rinse the machine as follows: Light up all bars to max. level using the lever and then move it to the right. Machine starts rinsing. Lights on the bar display vanish progressively.

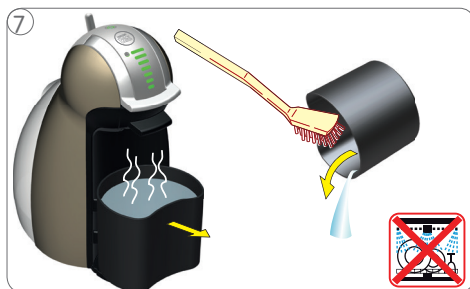

Wait until countdown is finished and water dispensing stops. Empty and clean capsule bin.




Place drip grid on drip tray. Then attach drip tray at desired position on machine. Clean machine with a soft damp cloth. Dry it afterwards with a soft dry cloth.




## IF NO LIQUID COMES OUT...

EN

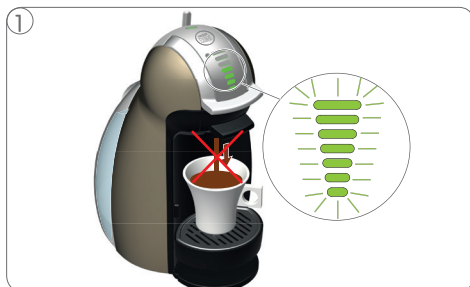


Error symptoms: Beverage preparation stops part way during dispensing or does not start at all. Bar display flashes and power button blinks red and green rapidly.

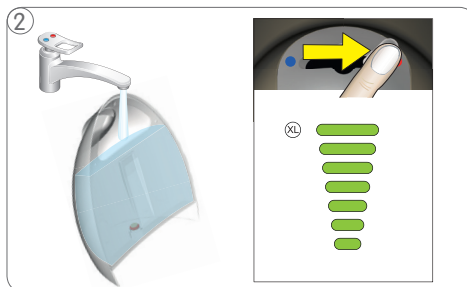


Check if there is water in the water tank: if not, refill and press hot/cold button again to continue preparation; if the water tank is full proceed as follows:

Check if locking handle can be lifted easily: NO - see section (A) (below) / YES – see section (B) (next page)


**A**

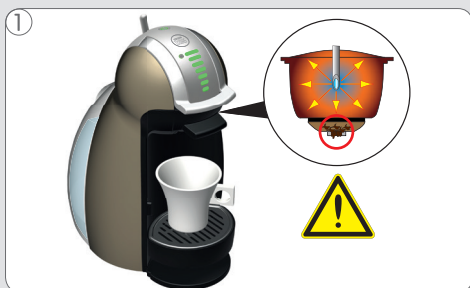


The capsule may be blocked and under pressure.

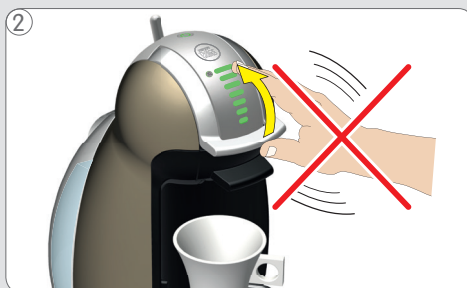


Do not use force to lift the locking handle.

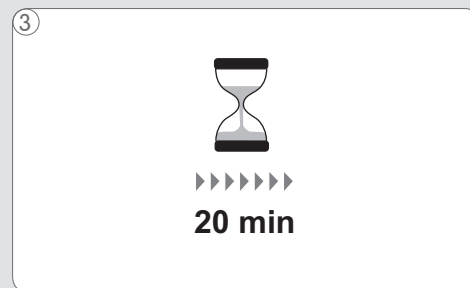

Wait for 20 minutes for the pressure to reduce.

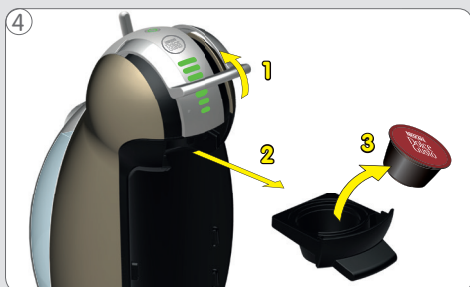

Then lift the locking handle and remove the capsule holder.

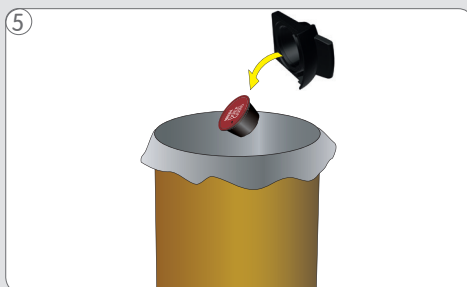


Throw away the capsule.


## IF NO LIQUID COMES OUT...




**B**

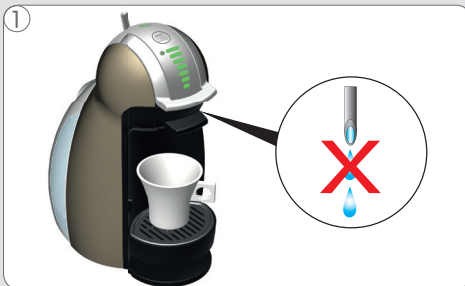


The injector may be blocked.

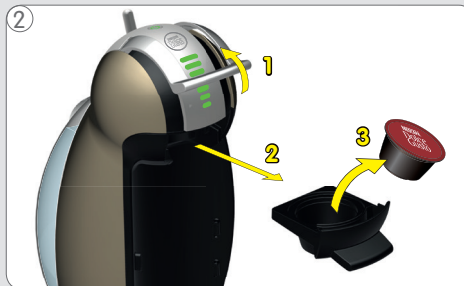


Lift the locking handle and remove the capsule holder.

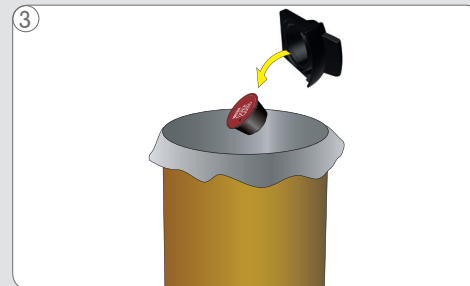


Throw away the capsule.

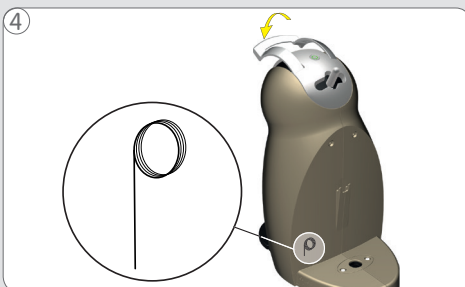

Remove the water tank and take out the cleaning needle. Close the locking handle.

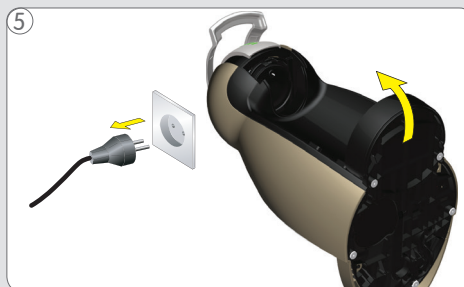

For better access to injector tilt machine.

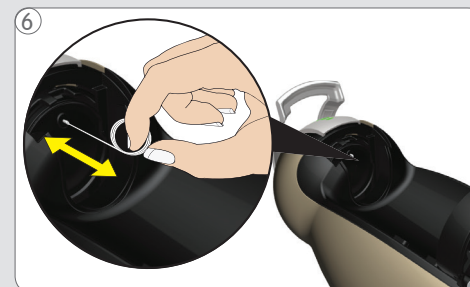

Unblock the injector with the cleaning needle.


MY

## DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS

EN



If your beverage only comes out in droplets or if your beverage is cooler than usual, the machine needs to be descaled.

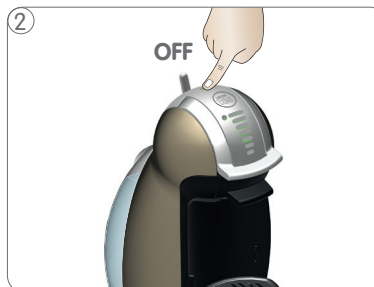

Switch off machine.




Call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline or go on the NESCAFÉ DOLCE GUSTO website. For Hotline numbers see Safety Precaution booklet.




Mix 1 litre fresh, drinking water with descaler sachet in a measuring cup. Pour descaling solution into water tank and insert water tank into machine.




Open locking handle and check if capsule holder is empty. Close locking handle again. Place capsule bin under coffee outlet.

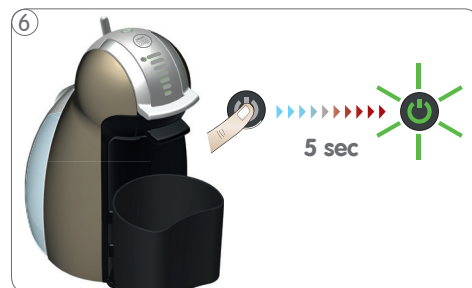

Press and hold power button for at least 5 seconds. Power button starts blinking green and machine enters the descaling mode.

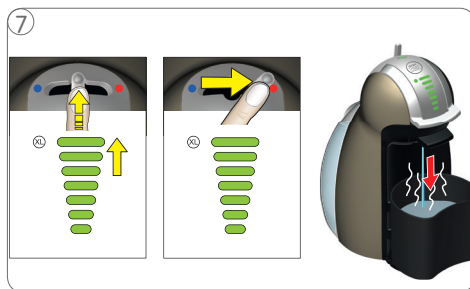

Push the lever up to set the bar display to maximum level. Move lever to the right for hot water descaling. Bar display begins to count down. Machine descales in start-stop operation for approx. 2 min.

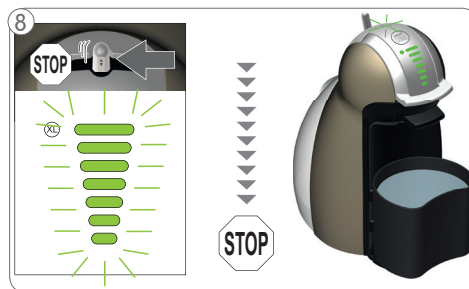

The bar display and power button are blinking green at the end of the descaling cycle.




Empty capsule bin. Rinse and clean water tank thoroughly. Fill water tank with fresh, drinking water up to max. level.

# DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS




EN

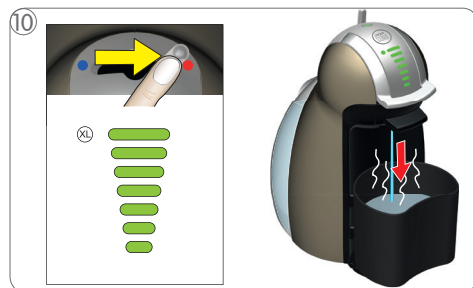


Move lever to the right for hot water rinsing. Bar display begins to count down. Wait until machine stop, bar display and power button start blinking green.



Empty capsule bin. Fill water tank with fresh, drinking water up to max. level.

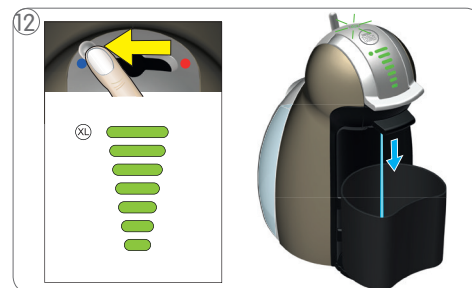

Move lever to the left for cold water rinsing. Bar display begins to count down. At end of rinsing cycle power button lights up red and bar display counts up.

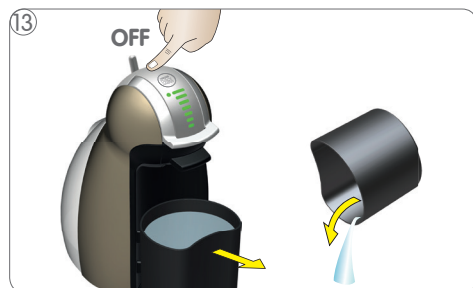

Wait until machine switches back to normal operation. Then switch off machine. Remove and empty capsule bin.




Rinse and clean water tank. Afterwards refill with fresh, drinking water and insert it into machine.




Place drip grid on drip tray. Then insert drip tray at desired position of machine. Clean machine with a soft damp cloth. Dry it afterwards with a soft dry cloth.




## IMPORTANT HINTS

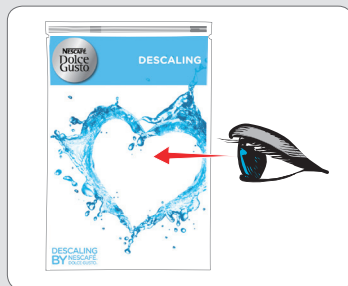


Follow instructions on descaling kit user manual.

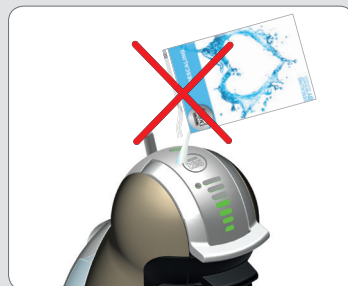

Avoid contact of descaling liquid with any part of the machine.

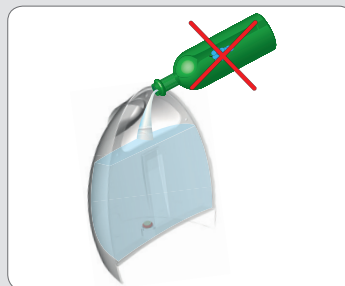

Do not use vinegar for descaling.

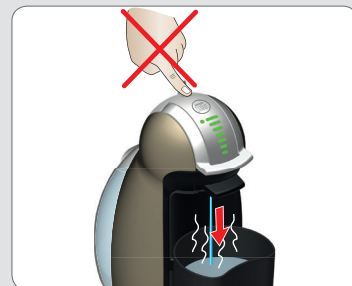

Do not push power button during descaling cycle.




## TROUBLESHOOTING

EN



**Machine cannot be switched on.**

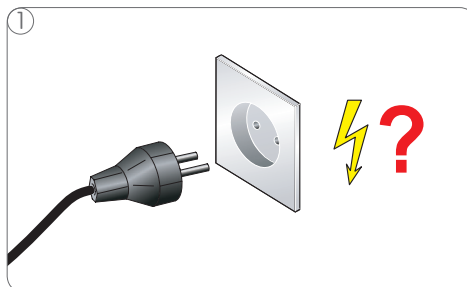


Check if the power plug is plugged correctly into a mains power socket. If yes check your electricity supply.



If machine still cannot be switched on call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline. For hotline numbers see safety precaution booklet.



**Your beverage is splashing out of coffee outlet.**

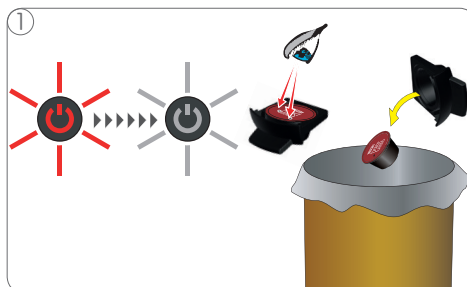

Stop preparation, pull out capsule holder and check capsule. There should only be one hole in the capsule. Throw away the capsule.




Insert a new capsule in the capsule holder and insert it back into the machine.




**If your beverage only comes out in droplets or if your beverage is cooler than usual, the machine needs to be descaled.**



Call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline or go on the NESCAFÉ DOLCE GUSTO website. For Hotline numbers see Safety Precaution booklet.

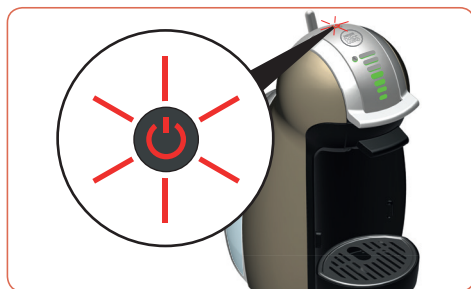

**Power button flashes red fast.**

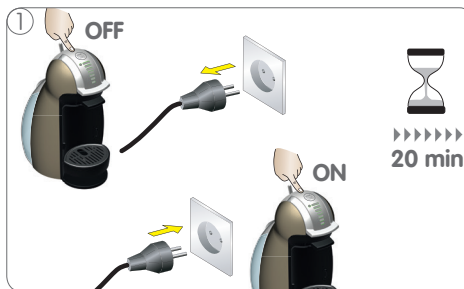

Switch machine off. Check if capsule is blocked (see page 12). Unplug power plug and wait 20 minutes. Afterwards plug power plug into mains power socket and switch machine on.



If power button still flashes red call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline. For hotline numbers see safety precautions booklet.



## JADUAL KANDUNGAN

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN. . . . .                            | 19-20 |
| GAMBARAN KESELURUHAN. . . . .                                   | 21    |
| RANGKAIAN PRODUK. . . . .                                       | 22-23 |
| PENGUNAAN PERTAMA. . . . .                                      | 24    |
| MENYEDIAKAN MINUMAN. . . . .                                    | 25    |
| ADANGAN UNTUK PENGGUNAAN SELAMAT /<br>MOD EKONOMI. . . . .      | 26    |
| PEMBERSIHAN. . . . .                                            | 27    |
| JIKA TIADA CECAIR YANG KELUAR... . . . .                        | 28-29 |
| MEMBUANG KERAK SEKURANG-KURANGNYA SETIAP<br>3-4 BULAN . . . . . | 30-31 |
| PENYELESAIAN MASALAH. . . . .                                   | 32-33 |

# LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN



**Apabila menggunakan alat-alat elektrik, anda perlulah mematuhi langkah-langkah keselamatan yang asas, antaranya termasuklah:**


1. Baca semua amaran keselamatan dan semua arahan.
2. Anda hanya dibenarkan sambungkan perkakas kepada soket utama melalui sambungan bumi. Voltan bekalan anda mestilah sama dengan butiran yang dinyatakan pada plat kadaran. Penggunaan sambungan yang tidak betul membatalkan jaminan dan mungkin berbahaya.
3. Mesin anda dibuat untuk penggunaan isi rumah sahaja. Mesin ini tidak boleh digunakan dalam aplikasi berikut, jaminan turut tidak boleh digunakan apabila:
  - penggunaan dalam kawasan dapur pekerja kedai-kedai, pejabat dan persekitaran kerja yang lain.
  - rumah ladang
  - Penggunaan pelanggan di dalam hotel-hotel, motel-motel, dan sebarang kawasan kediaman yang serupa.
  - persekitaran jenis penginapan dan sarapan;
4. Pengeluar tidak boleh dipertanggungjawabkan bagi apa-apa kerosakan di samping jaminan tidak akan diberikan akibat salah guna atau kendalian mesin yang tidak betul. Hanya gunakan capsule NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Setiap kapsule direkabentuk untuk penyediaan sebiji cawan yang sempurna, serta tidak boleh digunakan lagi. Sila jangan tanggalkan kapsule panas dengan tangan hampa. Gunakan tangkai atau punat.
5. Sila gunakan mesin pada permukaan yang datar, tahan haba dan jauh dari api terbuka atau percikan air.
6. Jangan masukkan mesin, kabel atau palam ke dalam air atau apa-apa cecair lain untuk mengelakkan berlakunya kebakaran, kejutan elektrik dan kecederaan. Jangan sentuh kabel dengan tangan yang basah. Jangan isikan tangki air secara keterlaluan.
7. Sekiranya berlakunya sebarang kecederaan, sila keluarkan kabel daripada soket bekalan dengan serta-merta.
8. Penyeliaan yang rapi amat diperlukan apabila mesin digunakan berhampiran dengan kanak-kanak. Jauhkan kabel / palam / pemegang kapsul dari capaian kanak-kanak. Kanak-kanak hendaklah dididik agar tidak bernai dengan mesin. Jangan biarkan perkakas tanpa pengawasan semasa membuat minuman.
9. Mesin bukan untuk diguna oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau kemampuan mental atau kurang pengalaman dan
10. Jangan gunakan mesin tanpa dulang titisan atau grid titisan, kecuali dengan penggunaan cawan yang anat tinggi. Jangan gunakan mesin ini untuk persiapan air panas.
11. Bagi kesihatan diri anda, sentiasa isikan bekas air dengan air minuman yang tidak segar dan sihat
12. Sila sentiasa keluarkan dan bersihkan kapsul serta pemegang kapsul selepas penggunaan mesin. Anda dikehendaki mengkosongkan dan membersihkan drip titisan dan tong kapsul. Pengguna yang mempunyai alahan dengan produk harian: Bilaskan kepala mengikut prosedur pembersihan.
13. Tanggalkan palam dari soket bekalan jika anda tidak menggunakan mesin.
14. Tanggalkan palam dari soket bekalan sebelum membersihkannya. Pengguna dikehendaki sentiasa biarkan mesin menjadi sejuk sebelum memasang atau menanggalkan bahagian mesin itu. Jangan bersihkan atau cucikan perkakas secara basah atau merendamkan perkakas dalam sebarang cecair. Jangan bersihkan perkakas dengan air mengalir. Jangan gunakan detergen untuk memcuci perkakas. Bersihkan perkakas dengan hanya menggunakan span / berus yang lembut. Tangki air sepatutnya dibersihkan dengan berus botol bayi.
15. Jangan terbalikkan mesin.
16. Kosongkan dan bersihkan tangki air serta tanggalkan palam dari soket jika mesin tidak akan digunakan untuk jangka panjang (cuti dan sebagainya). Bilaskannya sebelum menggunakannya semula lagi. Mengendalikan kitaran bilas sebelum menggunakan perkakas itu semula lagi.
17. Jangan matikan perkakas semasa proses menanggalkan kerak dijalankan. Bilaskan tangki air dan bersihkan perkakas untuk mengelakkan baki kerak.
18. Semua operasi selain penggunaan biasa, pembersihan dan membuat servis mesti dikendalikan oleh pusat selepas jualan NESCAFÉ Dolce Gusto Hotline yang diiktirad. Jangan menanggalkan perkakas and letakkan apa-apa ke dalam bukaan.

19. Sekiranya anda menggunakan mesin itu tanpa membiarkannya mempunyai masa sejuk yang secukupnya, mesin itu akan berhenti operasi buat sementara di mana lampu merah akan menyala. Hal ini adalah untuk melindungi mesin anda daripada terlalu daripada pemanasan melampau panas. Matikan mesin untuk 20 minits agar dapat sejukkannya dulu.
20. Jangan kendalikan mana-mana mesin dengan kabel atau palam yang sudah rosak. Sekiranya kabel yang diseidakan sudah rosak, sila gantikannya di agent perkhidmatan yang diiktiraf untuk mengelakkan bahaya. Jangan kendalikan apa-apa mesin yang tidak berfungsi atau sudah rosak tanpa apa jua. Tanggalkan palam dari soket bekalan dengan serta merta. Kembalikan perkakas yang sudah rosak kepada service agent yang diiktiraf oleh NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline
21. Sekiranya anda menggunakan aksesori tambahan yang tidak diiktiraf oleh pengeluar perkakas, maka ini mungkin akan menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik atau kecederaan
22. Jangan tinggalkan kord dekat atau bersentuhan dengan bahagian panas mesin, suatu sumber haba atau hujung yang panas. Jangan biarkan kord teruntai-untai ( naiknya risiko tersandung ). Jangan sentuh kabel dengan tangan yang basah.
23. Jangan meletakkannya di atau berdekatan dengan alat pembakar atau pembakar, atau dalam ketuhar hangat.
24. Untuk memutuskan sambungan, tukarkan kepada butang OFF dan tanggalkan palam dari soket dinding. Jangan tanggalkan palam dari soket dengan menarik kord.
25. Sentiasa tutupkan kepala pengestrakan dengan pemegang kapsul. Jangan keluarkan pemegang kapsul sebelum lampu merah berhenti menyala. Perkakas itu tidak akan berfungsi jika tidak masukkan pemegang kapsul.
26. Ia mungkin akan menjadi sangat panas jika tuil dibuka semasa pusingan pembruan berjalan. Jangan keluarkan tuil sebelum lampu merah mesin berhenti menyala.
27. Jangan letakkan jari di bawah saluran keluar semasa penyediaan minuman.
28. Jangan sentuh jarum kepala pengestrakan.
29. Jangan sesekali membawa perkakas dengan kepala pengestrakan.
30. Pemegang kapsul sudah dilengkapi dengan magnet kekal. Elakkan daripada meletakkan pemegang kapsul berhampiran dengan perkakas dan objek yang boleh dirosakkan oleh magnet, contohnya, kad kredit, cakera USB dan peranti-peranti yang lain, pita video, televisyen, monitor komputer dengan tabung gambar, jam mekanikal, alat bantuan pendengaran dan pembesar suara.  
Pesakit dengan alat-alat pemicu jantung atau defibrillator: Jangan pegang pemegang kapsul secara langsung melalui alat pemicu jantung atau defibrillator.
31. Sebuah kord yang mempunyai bekalan kuasa yang pendek telah disediakan untuk mengurangkan risiko ia terjebak ke dalam atau tersandung atas kord yang panjang. Perentas pemanjangan yang lebih panjang boleh digunakan jika penjagaan dipraktikkan dalam penggunaan harian mereka.
32. Jika soket kuasa tidak sepadan dengan palam perkakas, gantikan jenis palam baru yang lebih sesuai di pusat selepas jualan yang diiktirafkan oleh NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline.
33. Pembungkusan dibuat daripada bahan-bahan kitar semula. Sila hubungi majlis / pihak berkuasa tempatan anda untuk maklumat yang berkaitan dengan program kitar semula dengan selanjutnya. Perkakas anda mengandungi bahan yang bernilai yang boleh diperolehi semula atau dikitar semula.
34. Untuk bantuan tambahan mengenai cara menggunakan perkakas ini, sila merujuk kepada manual pengguna di [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) atau hubungi nombor talian penting NESCAFÉ DOLCE GUSTO.

# GAMBARAN

NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto

MY

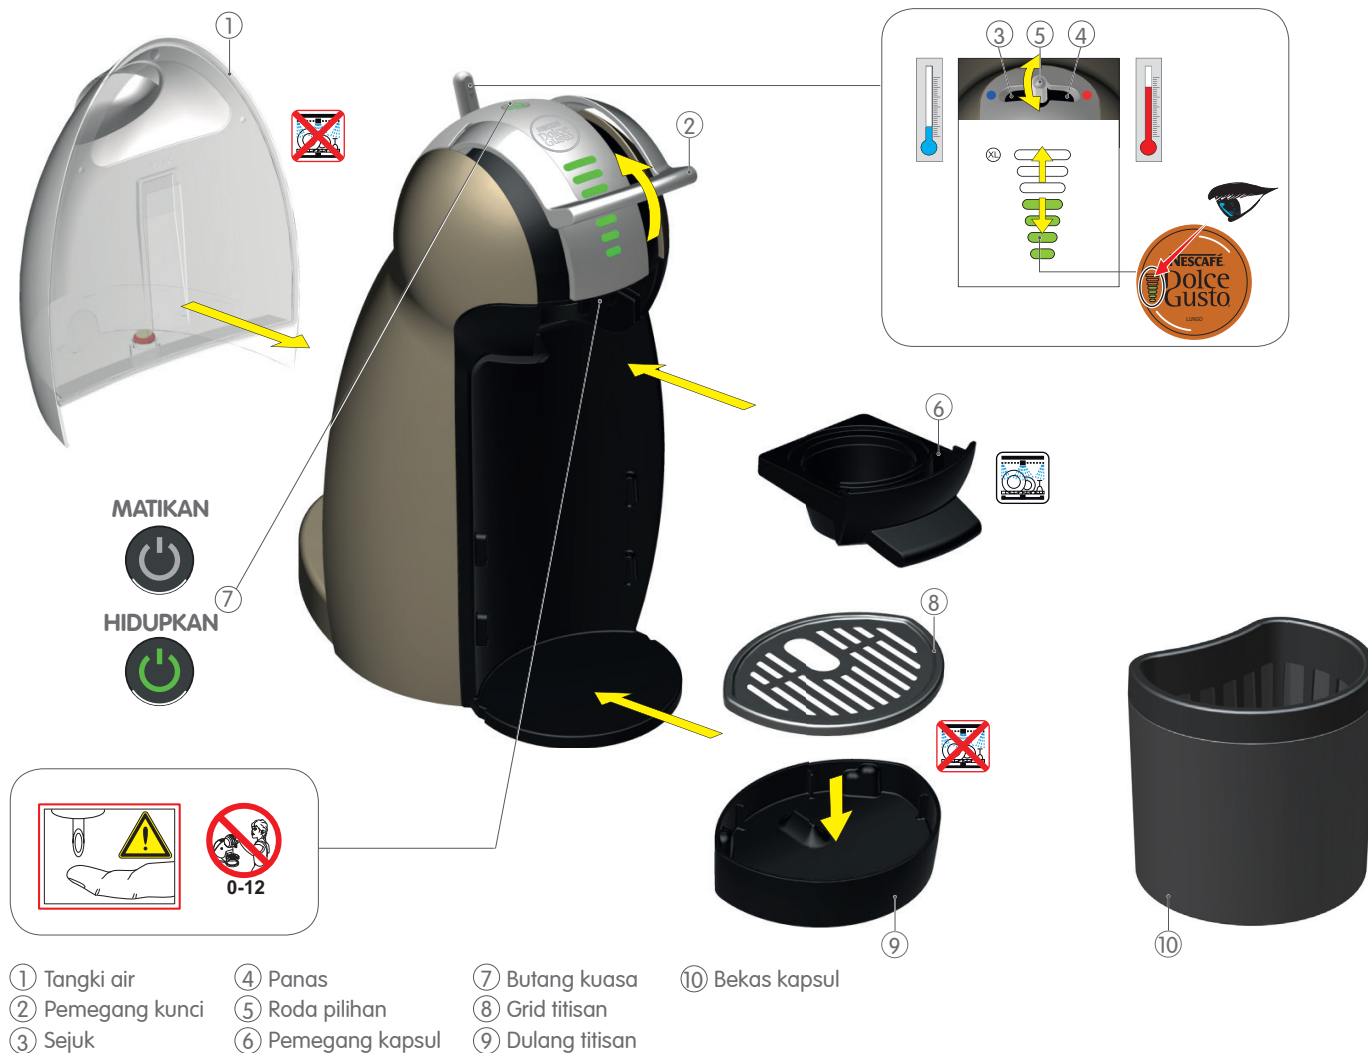

~ UK/CH/DE/AT/FR/ES/PT/IT/NL/LU/BE/GR  
SG/MY/ID/TH  
Canada  
AR/PY/UY

230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
120 V, 60 Hz, max. 1500 W  
220 V, 50/60 Hz, max. 1340 W

P max. 15 bar

1 L

kg ~2.7 kg


5-45 °C  
41-113 °F

A = 16.5 cm  
B = 29.6 cm  
C = 25.7 cm








# RANGKAIAN PRODUK



Minuman Panas

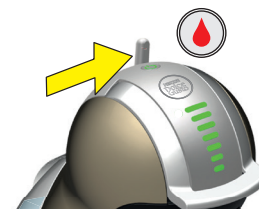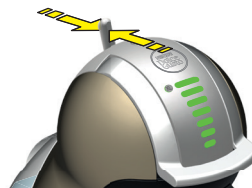


ESPRESSO




LUNGO



CAPPUCCINO

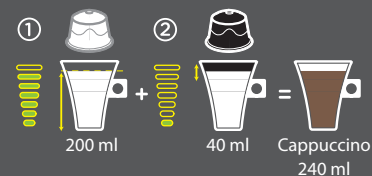

CHOCOCINO

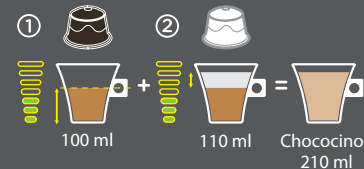

# RANGKAIAN PRODUK



## LATTE MACCHIATO

① 170 ml

② 50 ml

Latte Macchiato 220 ml

## CHAI TEA LATTE

① Latte 120 ml

② Chai Tea 100 ml

Chai Tea Latte 220 ml

Minuman Sejuk


## CAPPUCCINO ICE

① 135 ml

② 105 ml

Cappuccino Ice 240 ml


## PENGGUNAAN PERTAMA

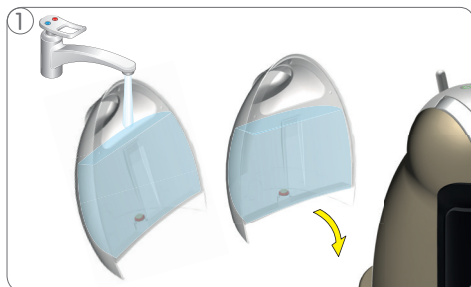


Mula-mula bilas tangki air. Isikan tangki air dengan air minuman bersih. Letakkan tutup dan masukkan tangki air ke dalam mesin.




Buka pemegang kunci dan masukkan pemegang kapsul kosong. Tutup pemegang kunci. Letakkan bekas kapsul di bawah saluran keluar. Sambungkan palam kuasa ke soket kuasa utama.

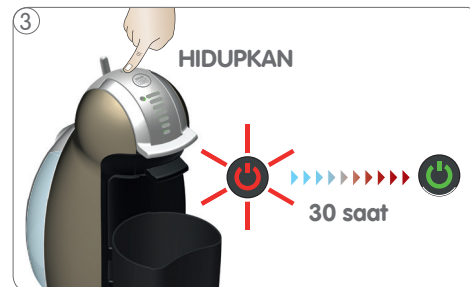


Hidupkan mesin. Apabila mesin sedang memanaskan, butang kuasa bermula berkelip merah. Selepas kira-kira 30 saat, butang kuasa akan menyalakan lampu hijau dan mesin telah bersedia.

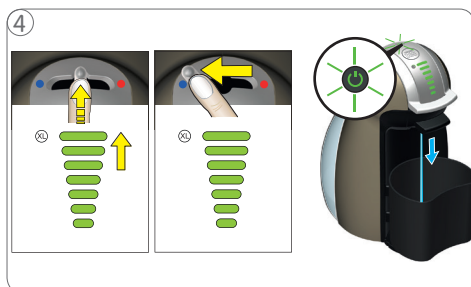


Mula membilas dengan air sejuk: Tolak tuil untuk menetapkan paparan bar di tahap maksimum. Gerakkan tuil ke kiri bagi pengekstrakan sejuk.

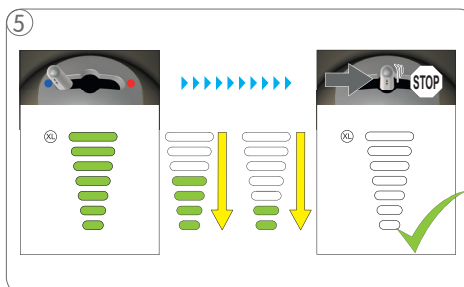


Mesin mula dibilas. Tunggu sehingga kiran tamat dan mesin berhenti.

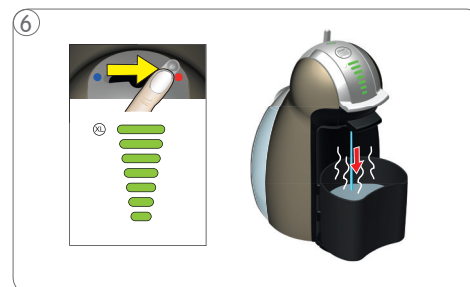


Teruskan membilas dengan air panas. Tolak tuil untuk menetapkan paparan bar di tahap maksimum. Gerakkan tuil ke kanan bagi pengekstrakan panas.

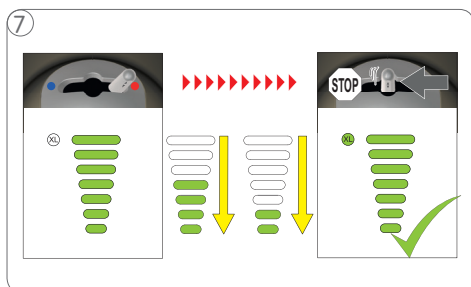

Mesin mula dibilas. Tunggu sehingga kiran tamat dan mesin berhenti.

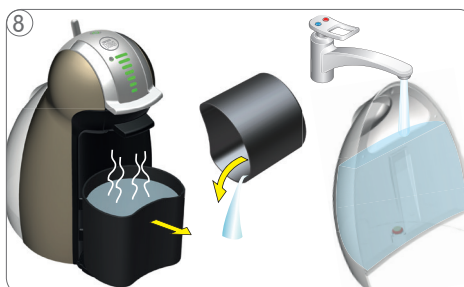


Kosongkan bekas kapsul dan isikan semula tangki air dengan air boleh diminum yang bersih.

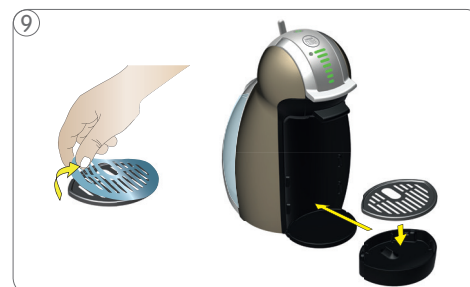


Alih keluar kerajang perlindungan dari grid titisan. Letakkan grid titisan atas dulang titisan. Kemudian pasang dulang titisan di kedudukan yang diingini pada mesin.

# MENYEDIAKAN MINUMAN


NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto

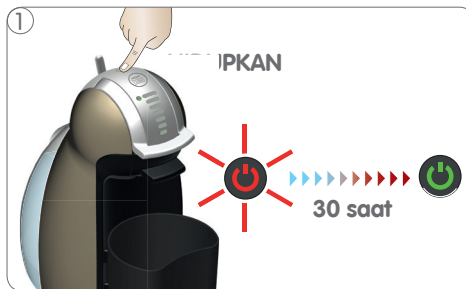


Hidupkan mesin. Apabila mesin sedang memanas, butang kuasa bermula berkelip merah. Selepas kira-kira 30 saat, butang kuasa akan menyalakan lampu hijau dan mesin telah bersedia.

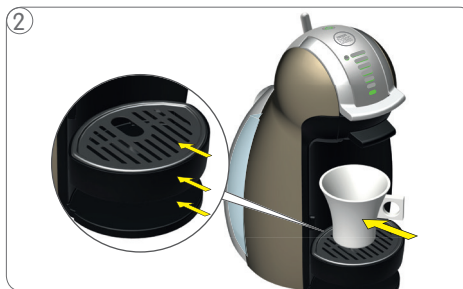


Laraskan kedudukan dulang titisan mengikut minuman pilihan (lihat muka surat 22-23). Letakkan cawan di atas dulang titisan.

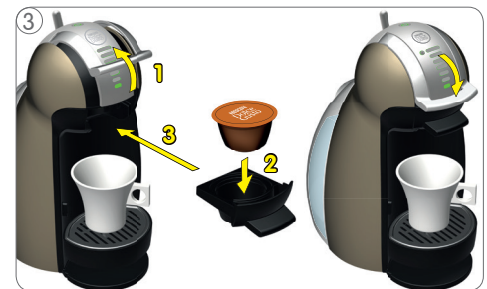

Buka pemegang kunci dan tarik keluar pemegang kapsul. Masukkan kapsul dalam pemegang kapsul dan masukkan balik ke dalam mesin. Tutup pemegang kunci.

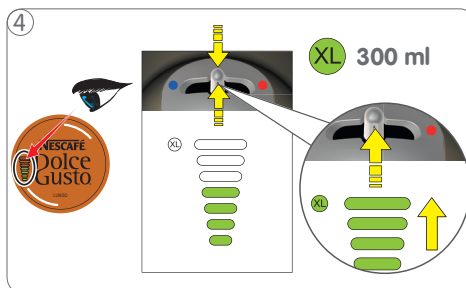

Gunakan roda pilihan untuk menerangkan bar menurut nombor bar yang ditunjukkan pada kapsul, atau tetapkan paparan bar mengikut citarasa anda sendiri. Pilih minuman XL untuk cawan yang lebih besar.

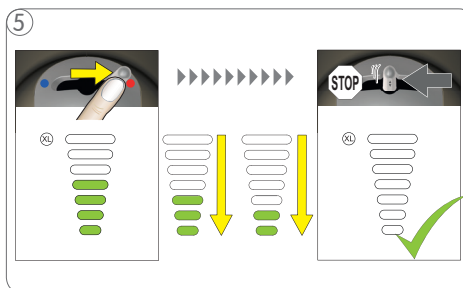

Gerakkan tuil ke kanan untuk minuman panas dan ke kiri untuk minuman sejuk. Penyediaan minuman dimulakan. Lampu-lampu paparan bar hilang secara progresif. Mesin menghentikan penyediaan secara automatik. Pengeluaran boleh berhenti secara manual dengan menggerakkan tuil kembali ke kedudukan tengah.



Selepas penyediaan selesai, bar paparan akan menyala dan butang kuasa akan berkelip lampu merah untuk kira-kira 10 saat. **Pada waktu itu jangan buka pemegang kunci!**



Ambil cawan dari dulang titisan. Buka pemegang kunci.



Tarik keluar pemegang kapsul dan alih keluar kapsul yang telah digunakan. Masukkan kapsul yang telah digunakan dalam bekas kapsul.



Bilas dan keringkan pemegang kapsul dengan air dari kedua-dua belah. Masukkan pemegang kapsul ke dalam mesin. Nikmati minuman anda!

## CADANGAN UNTUK PENGGUNAAN SELAMAT


MY



⚠ Jangan sekali-kali tambahkan air panas ke dalam tangki air!




⚠ Jangan sekali-kali buka pemegang kunci semasa penyediaan minuman!

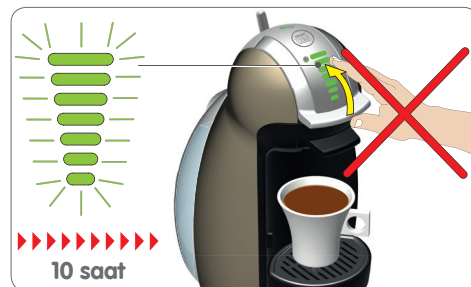

⚠ Selepas penyediaan selesai, bar paparan akan menyala dan butang kuasa akan berkelip lampu merah untuk kira-kira 5 saat. **Pada waktu itu jangan buka pemegang kunci!**




⚠ Jangan sentuh kapsul yang telah digunakan selepas penyediaan minuman! Permukaan panas, risiko melecur!

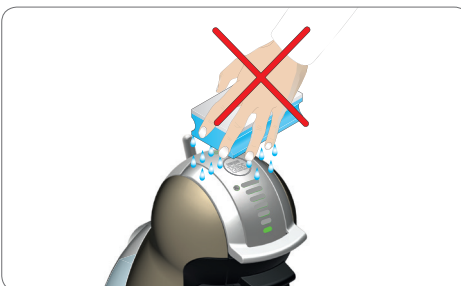

⚠ Jangan menggunakan span basah tetapi hanya dengan tuala untuk membersihkan kepala mesin!

## MOD EKONOMI

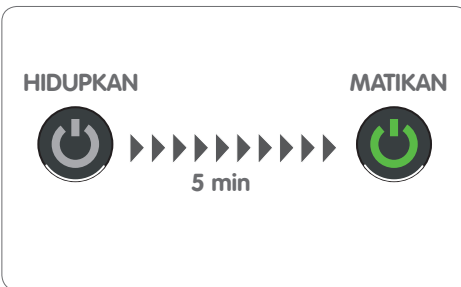

Selepas 5 minit tidak digunakan mesin akan dimatikan secara automatik (Mod Ekonomi). Untuk menghidupkan semula, tekan butang kuasa.






Bilas dulang titisan dengan air dan bersihkan dengan berus.




Bilas dan keringkan pemegang kapsul dengan air dari kedua-dua belah. Anda juga boleh letakkannya di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.




Bilas dan bersihkan tangki air. Selepas itu isikan semula dengan air minuman bersih dan masukkan ke dalam mesin. Tangki air tidak kalis mesin basuh pinggan mangkuk!

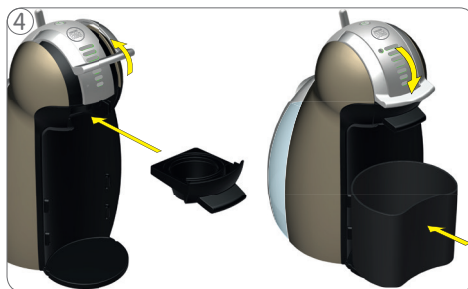


Buka pemegang kunci dan masukkan pemegang kapsul kosong. Tutup pemegang kunci dan letakkan bekas kapsul di bawah saluran keluar penghantaran.

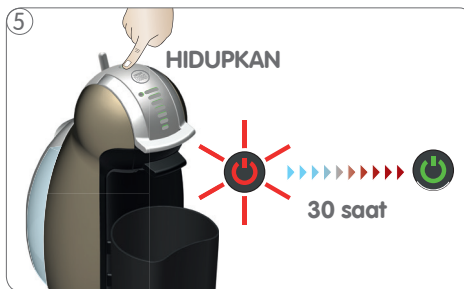

Hidupkan mesin. Apabila mesin sedang memanaskan, butang kuasa bermula berkelip merah. Selepas kira-kira 30 saat, butang kuasa akan menyalakan lampu hijau dan mesin telah bersedia.

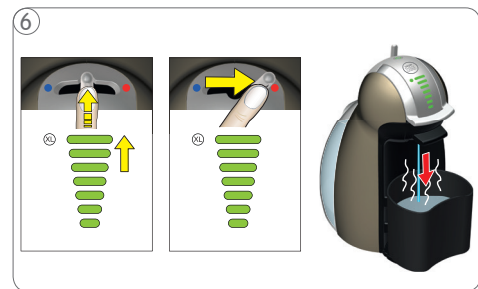

Bilas mesin seperti berikut: Nyalakan semua bar-bar di tahap maksimum dengan menggunakan tuil dan kemudian gerakkan ke kanan. Mesin mula dibilas. Lampu pada bar paparan akan hilang secara berperingkat.

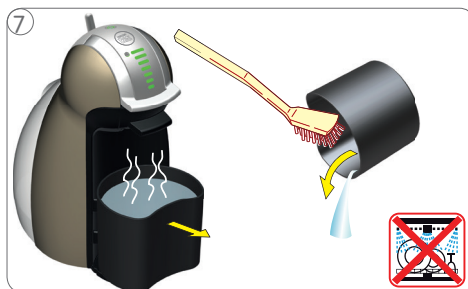


Tunggu sehingga kiran tamat dan penghantaran air berhenti. Kosongkan dan bersihkan bekas kapsul.




Letakkan grid titisan atas dulang titisan. Kemudian pasang dulang titisan di kedudukan yang diingini pada mesin. Bersihkan mesin dengan kain lembap yang lembut. Selepas itu keringkan dengan kain kering yang lembut.



## JIKA TIADA CECAIR YANG KELUAR...

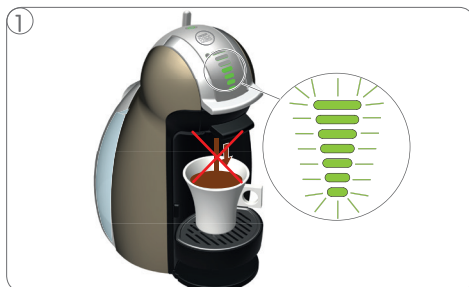


Simptom ralat: Penyediaan minuman berhenti separuh jalan semasa penghantaran atau tidak dimulakan langsung. Paparan bar menyala dan butang kuasa berkelip lampu merah dan hijau dengan laju.

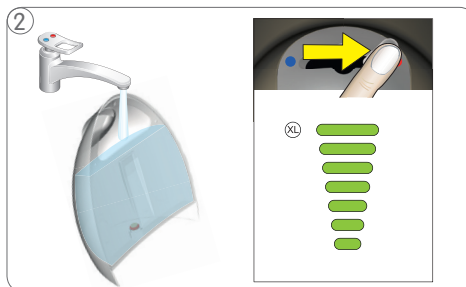


Periksa jika ada air dalam tangki air; jika tidak, isikan semula dan tekan butang panas/sejuk sekali lagi untuk menyambung penyediaan; jika tangki air penuh teruskan seperti berikut:

Periksa jika pemegang kunci boleh diangkat dengan mudah: TIDAK - lihat bahagian A (di bawah) / YA - lihat bahagian B (muka surat sebelah)


A

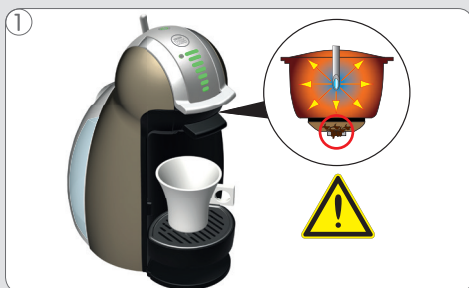


Kapsul mungkin tersumbat dan berada di bawah tekanan.

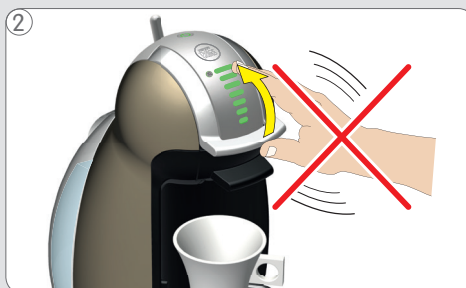


Jangan gunakan paksaan untuk mengangkat pemegang kunci.

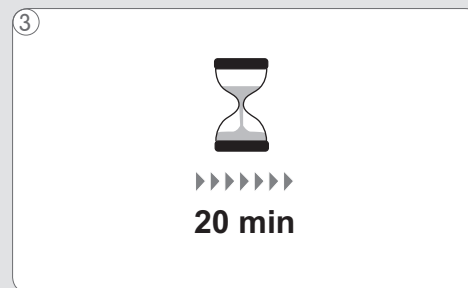

Tunggu selama 20 minit untuk mengurangkan tekanan.

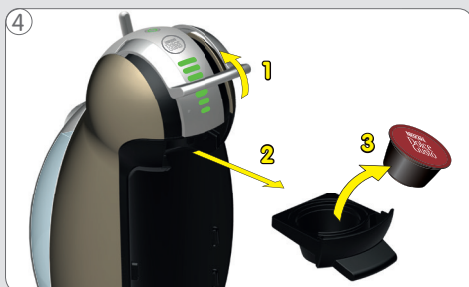

Kemudian angkat pemegang kunci dan alih keluar pemegang kapsul.

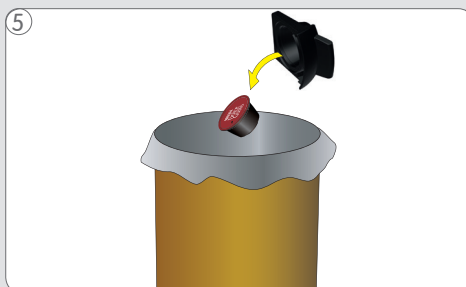


Buangkan kapsul.

# JIKA TIADA CECAIR YANG KELUAR...



EN


**B**

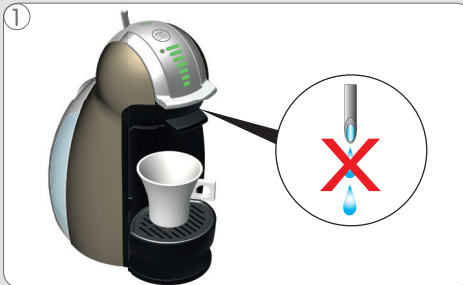


Pemancit mungkin tersumbat.




Angkat pemegang kunci dan alih keluar pemegang kapsul.

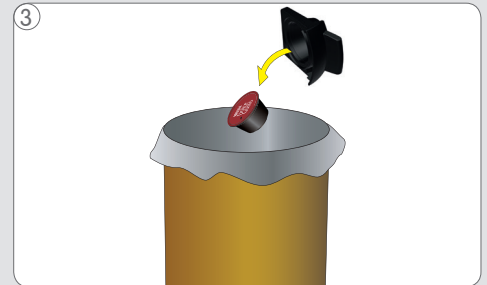


Buangkan kapsul.

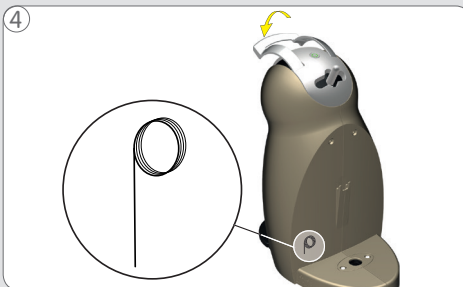

Alih keluar tangki air dan keluarkan jarum pembersihan. Tutup pemegang kunci.

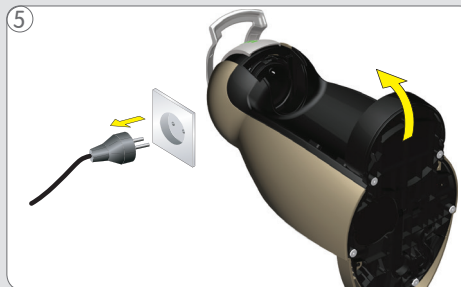

Untuk akses lebih baik ke pemancit sengetkan mesin.

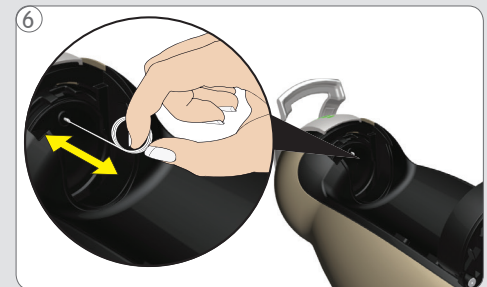

Bersihkan pemancit dengan jarum pembersihan.

## MEMBUANG KERAK SEKURANG-KURANGNYA SETIAP 3-4 BULAN



Jika minuman anda hanya keluar dalam titisan atau jika minuman anda lebih sejuk daripada biasa, mesin perlu dibuang kerak.



Matikan mesin.




Hubungi Talian NESCAFÉ DOLCE GUSTO atau pergi ke laman web NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Untuk nombor Talian Hotline sila lihat buku panduan Langkah-Langkah Keselamatan.




Campurkan 1 liter air minuman bersih dengan paket penanggal kerak dalam cawan sukat. Tuangkan larutan menanggalkan kerak ke dalam tangki air dan masukkan tangki air ke mesin.




Buka pemegang kunci dan periksa jika pemegang kapsul kosong. Tutup pemegang kunci lagi. Letakkan bekas kapsul di bawah saluran keluar.

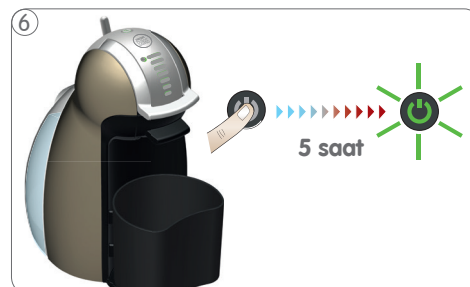

Tekan dan tahan butang kuasa untuk sekurang-kurangnya 5 saat. Butang kuasa berkelip lampu hijau dan mesin memasuki mod menanggalkan kerak.

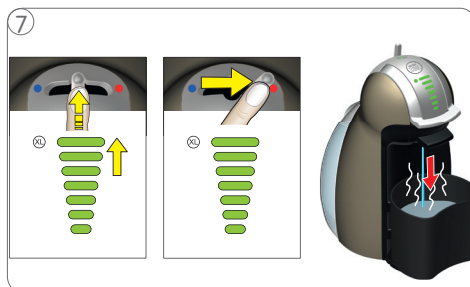

Tekan tuil sehingga tahap maksimum paparan bar. Pindah tuil ke kanan untuk kerak air panas. Paparan bar akan mula mengira. Mesin akan menanggalkan kerak dalam operasi mula-henti untuk kira-kira 2 min.

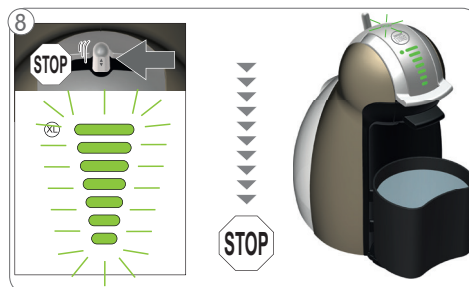


Paparan bar dan butang kuasa berkelip lampu hijau pada penghujung kitaran menanggalkan kerak.



Kosongkan bekas kapsul. Bilas dan bersihkan seluruh tangki air. Isikan tangki air dengan air minuman bersih sehingga aras maksimum.

# MEMBUANG KERAK SEKURANG-KURANGNYA SETIAP 3-4 BULAN


NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto

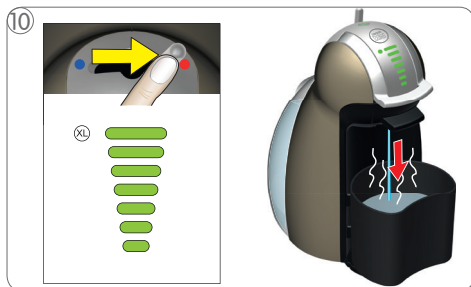

Pindah tuil ke kanan untuk air panas membilas. Paparan bar akan mula mengira. Tunggu sehingga mesin berhenti, paparan bar dan butang kuasa mula berkelip lampu hijau.



Kosongkan bekas kapsul. Isikan tangki air dengan air minuman bersih sehingga aras maksimum.

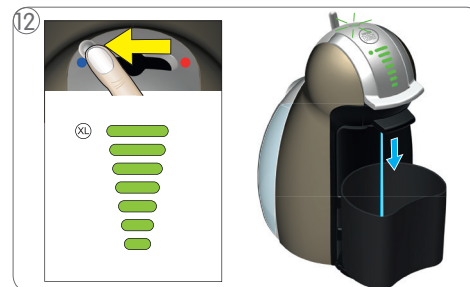


Pindah tuil di sebelah kiri untuk air sejuk bilas. Paparan bar akan mula mengira. Di penghujung kitaran pembilasan butang kuasa akan menyala lampu merah dan paparan bar akan memulakan kiraan.



Tunggu sehingga mesin bertukar semula ke operasi normal. Kemudian matikan mesin. Alih keluar dan kosongkan bekas kapsul.




Bilas dan bersihkan tangki air. Selepas itu isi semula dengan segar, air minuman dan memasukkannya ke dalam mesin.

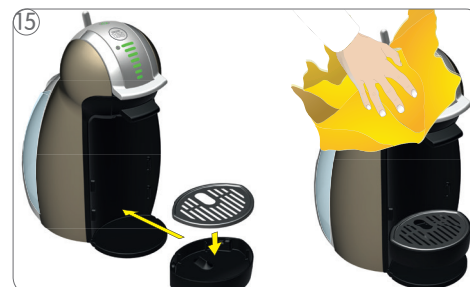


Meletakkan grid di atas dulang titisan. Kemudian masukkan dulang di kedudukan yang dikehendaki pada mesin. Bersihkan mesin dengan kain lembap yang lembut. Selepas itu keringkan dengan kain kering yang lembut.




## PETUA PENTING

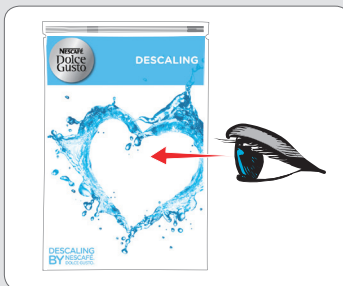


Ikuti arahan pada manual pengguna kit menanggalkan kerak.

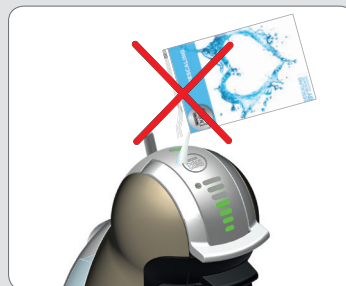

Elakkan cecair menanggalkan kerak daripada terkena mana-mana bahagian mesin.

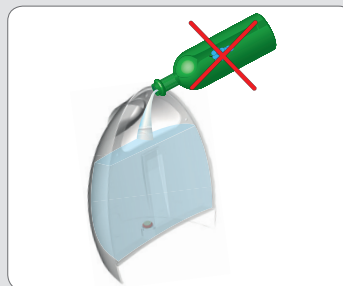

Jangan gunakan cuka untuk menanggalkan kerak.

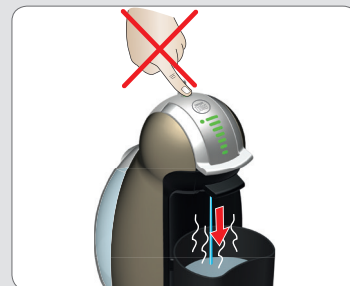


Jangan tekan butang kuasa semasa kitaran menanggalkan kerak.

## PENYELESAIAN MASALAH

MY



**Mesin tidak berfungsi.**

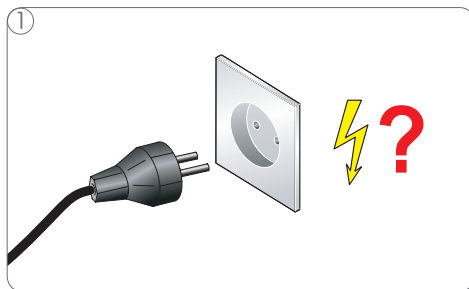


① Periksa jika palam kuasa dimasukkan dengan betul ke dalam soket kuasa utama. Jika ya periksa bekalan elektrik anda.



② Jika mesin masih tidak dapat dihidupkan hubungi Talian Hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Untuk nombor talian hotline sila lihat buku panduan langkah-langkah keselamatan.



**Minuman memercik keluar dari saluran keluar kopi.**

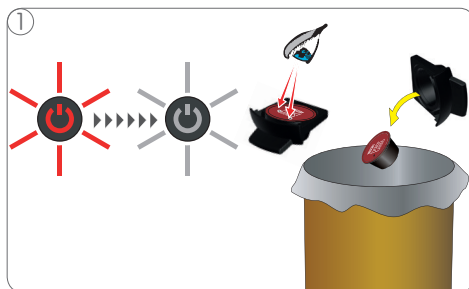

① Hentikan penyediaan, tarik keluar pemegang kapsul dan periksa kapsul. Pada kapsul sepatutnya hanya ada satu lubang. Buangkan kapsul.




② Masukkan kapsul baharu dalam pemegang kapsul dan masukkan balik ke dalam mesin.




**Jika minuman hanya menitik keluar atau jika minuman lebih sejuk daripada biasa, mesin perlu ditanggalkan kerak.**



① Hubungi Talian NESCAFÉ DOLCE GUSTO atau pergi ke laman web NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Untuk nombor Talian Hotline sila lihat buku panduan Langkah-Langkah Keselamatan.

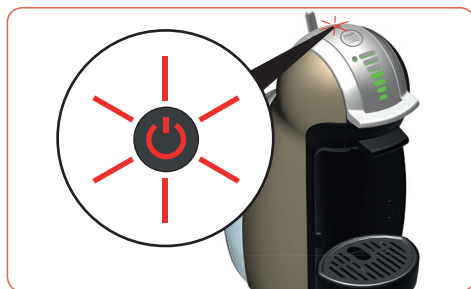

**Butang kuasa menyalakan lampu merah dengan cepat.**

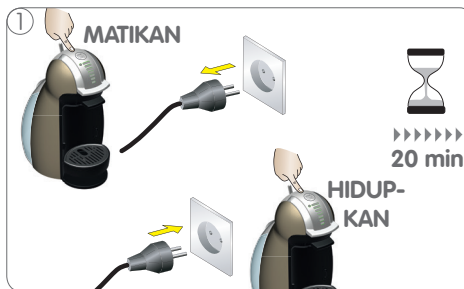

Matikan mesin. Periksa jika kapsul tersumbat (lihat muka surat 28). Cabut palam kuasa dan tunggu selama 20 minit. Selepas itu pasang palam kuasa ke soket kuasa utama dan hidupkan mesin.



Jika butang kuasa masih berkelip lampu merah hubungi Talian Hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Untuk nombor talian hotline sila lihat buku panduan langkah keselamatan.





## 目录

ZH

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 安全保护措施.....         | 35-36 |
| 概述.....             | 37    |
| 产品系列.....           | 38-39 |
| 首次使用.....           | 40    |
| 冲调饮料.....           | 41    |
| 安全使用/经济模式建议.....    | 42    |
| 清洗.....             | 43    |
| 如果无液体流出.....        | 44-45 |
| 至少每 3-4 个月除一次垢..... | 46-47 |
| 故障诊断.....           | 48-49 |

当使用电气设备时，应始终遵循基本的安全保护措施，包括以下方面：

1. 阅读所有说明，并始终遵循这些安全说明。
2. 仅将本设备连接至带有接地线的电源插座。电源电压须与铭牌上的具体信息相一致。连接不当将导致保修条款失效，并可能造成危险。
3. 本设备仅供室内使用。本设备及保修条款不适用于以下应用：
  - 商店中的员工厨房区域、办公室和其他工作环境；
  - 农庄；
  - 在酒店、汽车旅馆或其他居住型环境中由客户使用；
  - 住宿及早餐类环境；
4. 如果出现任何不当使用或未遵循此说明，制造商不承担任何责任，且保修条款将不适用。仅使用 NESCAFÉ DOLCE GUSTO 胶囊。每一胶囊设计用于冲调一杯满满的饮料，且不能重复使用。请勿用手取出热的胶囊。请使用手柄或把手。
5. 始终在平坦、牢固且耐热的表面使用本设备，远离热源或有水喷溅的区域。
6. 为防止火灾、触电或造成人身伤害，请勿将电源线、插头或本设备浸入水或其他液体中。切勿在手湿的情况下触摸电源线。请勿使水箱满溢。
7. 如果发生紧急情况，请立即将插头从电源插座上拔下。
8. 如果在接近儿童的区域使用本设备，则有必要进行密切监视。始终将本设备/电源线/胶囊盛放器放在儿童接触不到的地方。应监管儿童以确保其不会使用本设备进行玩耍。在冲调饮料时，切勿将本设备置于无人看管状态。
9. 本设备不得由身体、感官或精神受损的人员，或者缺乏相关经验和知识的人群使用，除非其已接受其监护人明确培训，或在使用本设备时接受指点以确保其安全。对本设备的操作和使用不了解或了解程度不够的人员，必须先阅读并完全理解本用户手册的内容，并适当从可负责其安全的人员处寻求操作与使用本设备的附加指导。
10. 除使用非常高的杯子时之外，请勿在没有滴水盘或滴水隔栅的情况下使用本设备。请勿将本设备用于烧开水。
11. 出于健康原因，请始终在水箱中倒入新鲜的饮用水。
12. 在使用本设备后，请始终移出胶囊，并清洁胶囊盛放器。每天清空并清洁滴水盘和胶囊。对乳制品过敏的用户：按照清洗程序冲洗萃取头。
13. 未使用时，请将插头从电源插座中拔出。
14. 在清洗前，请将插头从电源插座中拔出。在安装或卸下部件前，或在清洗本设备前，请让其冷却。切勿在任何液体中打湿或浸泡本设备以进行清洗。切勿使用自来水清洗本设备。切勿使用洗涤剂清洗本设备。仅使用软海绵/刷子清洗本设备。应使用奶瓶刷清洗水箱。
15. 请不要把机器转反方向。
16. 如果长期离家或休假等，必须将本设备清空、清洁，并拔掉插头。再次使用前请进行清洗。再次使用本设备前，请进行清洗环节。
17. 在除垢过程中，请勿关闭本设备。清洗水箱，并清洁本设备，以避免存在任何残余的除垢剂。
18. 除正常使用之外的任何操作、清洗和维修，必须由 NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline 认可的售后服务中心进行。请勿拆卸本设备，且不要将任何物品放入开口处。
19. 如果未留出足够的冷却时间而长时间使用，本设备将暂时停止运转，同时红色指示灯将闪烁。其目的在于保护您的设备以防止温度过高。关闭本设备 20 分钟以让其冷却。
20. 请勿在电源线或插头损坏的情况下操作本设备。如果电源线已损坏，则必须由制造商、服务代理或类似的有资格的人员将其更换以避免出现危险。请勿操作发生故障或以任何方式损坏的任何设备。立即拔掉电源线。将损坏的设备返回至经 NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline 认可的最近授权服务场所。
21. 使用设备制造商不建议使用的配套附件可能导致火灾、触电或人身伤害。

22. 请勿将电源线挂在桌子或柜台的边缘，或接触热表面或锐边。  
请勿将电源线悬挂（有绊倒的危险）。切勿在手湿的情况下触摸电源线。
23. 请勿将本设备放置在热气炉、电炉或已加热的烤箱之上或其附近。
24. 要断开连接，请关闭电源按钮，然后从壁式插座中拔出插头。请勿通过拉拽电源线的方式拔出插头。
25. 始终将萃取头靠近胶囊盛放器。在指示灯停止闪烁之前，请勿抽出胶囊盛放器。如果未插入胶囊盛放器，本设备将不会运作。
26. 如果在冲调饮料期间打开控制杆，则可能出现烫伤。在机器上的灯停止闪烁之前，请勿抽出控制杆。
27. 在冲调饮料期间，请勿将手指放在出口之下。
28. 请勿触碰萃取端的针头。
29. 切勿握住萃取头来搬运本设备。
30. 胶囊盛放器配有永久磁铁。避免将胶囊盛放器靠近可被磁性损坏的设备和物体，例如，信用卡、USB 驱动器和其他数据存储设备、录像磁带、带显像管的电视机和计算机显示器、机械表、助听器以及音响。  
使用起搏器或除纤颤器的病人：请勿通过起搏器或除纤颤器直接抓握胶囊盛放器。
31. 电源线应较短，以减少由于与长的电源线相缠绕或被其绊倒所引起的危险。如果在使用过程中做到加倍小心，则可使用长的电源线。
32. 如果电源插座与设备的插头不相匹配，则由 NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline 认可的售后服务中心将其更换为适当的插头类型。
33. 包装由可回收材料制成。请联系您的当地政府/当局以获取有关回收程序的更多信息。您的设备包含有可重新利用或可回收利用的有价值的材料。
34. 有关如何使用本设备的附加指南，请参阅 [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) 上的用户指南或拨打 NESCAFÉ DOLCE GUSTO 热线电话。



UK/CH/DE/AT/FR/ES/PT/IT/NL/LU/BE/GR  
SG/MY/ID/TH  
Canada  
AR/PY/UY

230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
120 V, 60 Hz, max. 1500 W  
220 V, 50/60 Hz, max. 1340 W

P

max. 15 bar



1 L

kg

~2.7 kg




5-45 °C  
41-113 °F






A = 16.5 cm  
B = 29.6 cm  
C = 25.7 cm



## 产品系列



热饮

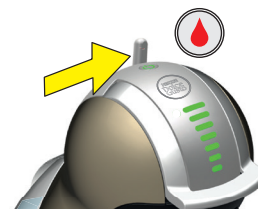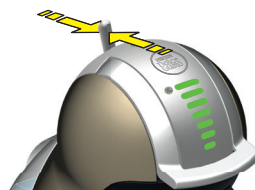


### ESPRESSO




### LUNGO



### CAPPUCCINO

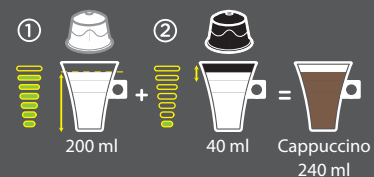

### CHOCOCINO

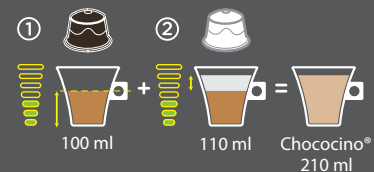



## LATTE MACCHIATO

① 170 ml

② 50 ml


Latte Macchiato 220 ml

## CHAI TEA LATTE




① 120 ml

② 100 ml

Chai Tea Latte 220 ml



冷饮

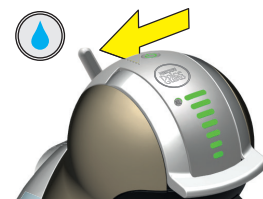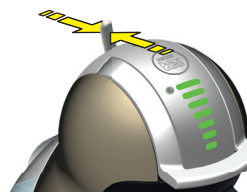


## CAPPUCCINO ICE

① 135 ml

② 105 ml

Cappuccino Ice 240 ml




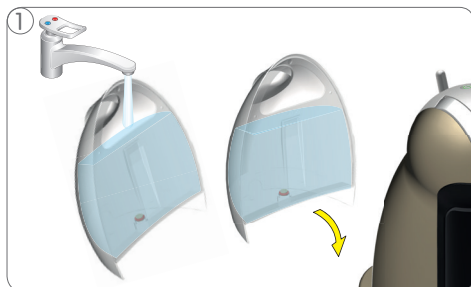


① 首先沖洗水箱。  
在水箱中注入新鮮的飲用水。  
蓋好水箱蓋，並將水箱插入機器中。




② 打開止動手柄，並插入空的膠囊盛放器。關上止動手柄。  
將膠囊罐放置於出口之下。  
將電源插頭連接至電源插座。

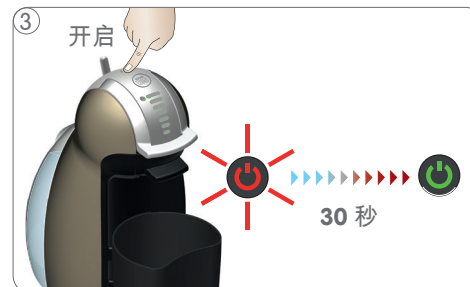


③ 開啟。  
啟動機器。當機器加熱時，電源按鈕開始閃爍紅色。大約 30 秒之後，電源按鈕持續顯示為綠色，且機器已就緒。

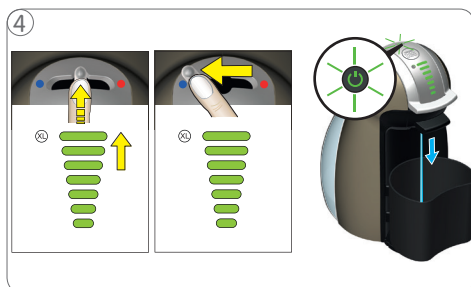


④ 使用冷水開始沖洗：  
使用份量調控滾輪將綠燈級數設置為最高水位。將控制桿撥向左以冷水沖洗。

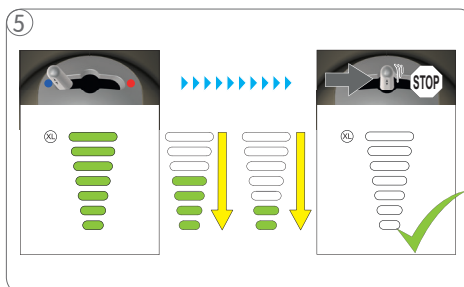


⑤ 機器開始沖洗。  
倒計時結束後，機器停止沖洗。

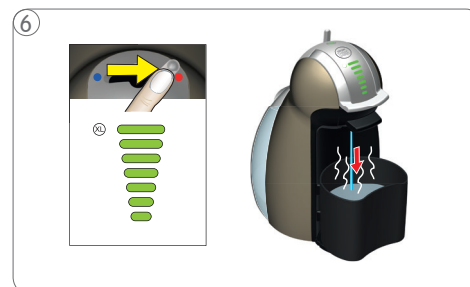


⑥ 使用熱水繼續沖洗：  
使用份量調控滾輪將綠燈級數設置為最高水位。將控制桿撥向右以熱水沖洗。

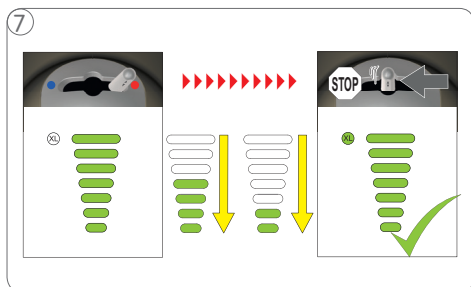


⑦ 機器開始沖洗。  
倒計時結束後，機器停止沖洗。

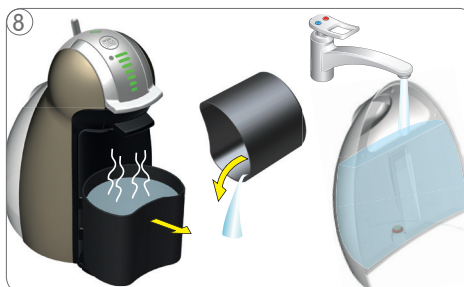


⑧ 清空膠囊罐，並在水箱中重新注入新鮮的飲用水。

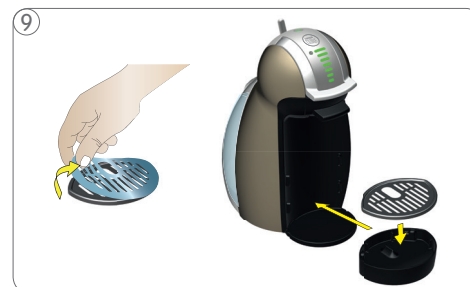


⑨ 從滴水格上取下保護膜。將滴水格放置於滴水盤上。然後將滴水盤放置在機器內的相應位置。

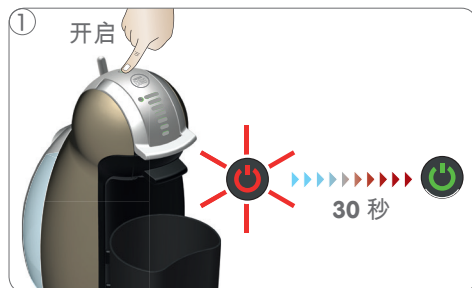


啟動機器。當機器加熱時，電源按鈕開始閃爍紅色。大約 30 秒之後，電源按鈕持續顯示為綠色，且機器已就緒。

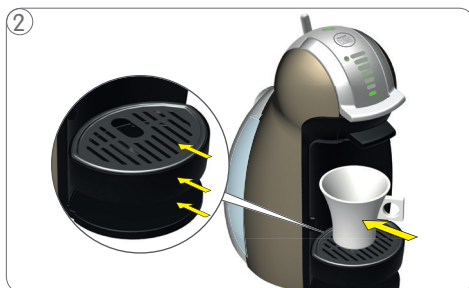


根據所選擇的飲品調整滴水盤的位置（請參閱第 38-39 頁）。將杯子放置於滴水盤上。

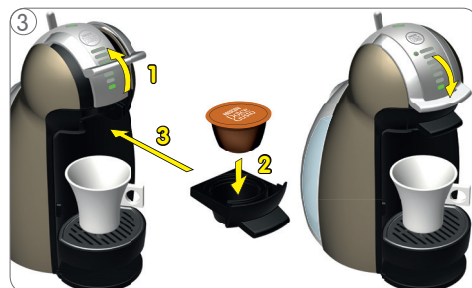


打開止動手柄，並抽出膠囊盛載器。將膠囊插入膠囊盛載器，並將其插回至機器中。關上止動手柄。

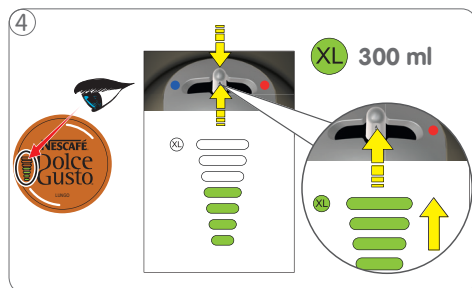

根據膠囊上顯示的份量使用份量調控滾輪進行相應的設置，也可根據您自己的口味設置綠燈級數。選擇"XL"以沖調特大份量之飲品。

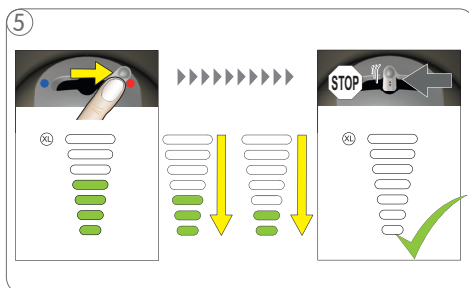

將控制桿撥向右沖調熱飲及撥向左沖調冷飲。開始沖調飲品。綠燈級數將逐級消失。咖啡機會自動停止沖調。如需中途停止沖調飲品，可將控制杆调到中间。

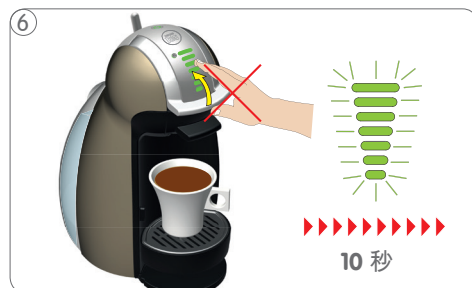

完成沖調後，綠燈級數將閃爍，且電源按鈕將閃爍紅色約 10 秒鐘。在此期間內，請勿打開止動手柄！



從滴水盤上取下杯子。打開止動手柄。



抽出膠囊盛載器，並取出已使用的膠囊。將已使用的膠囊放入膠囊罐中。




用水沖洗膠囊盛載器的兩面，然後將其擦乾。將膠囊盛載器插入機器。請享受您的飲品！



⚠ 切勿向水箱中注入熱水！




⚠ 切勿在沖調飲品期間打開止動手柄！

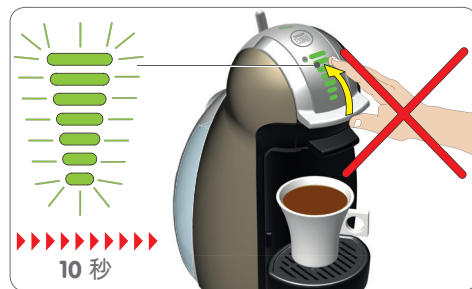

⚠ 完成沖調後，綠燈級數將閃爍，且電源按鈕將閃爍紅色大約 5 秒鐘。在此期間內，請勿打開止動手柄！



⚠ 在飲品沖調完成後，請勿觸摸已使用的膠囊！表面溫度高，有燙傷的危險！

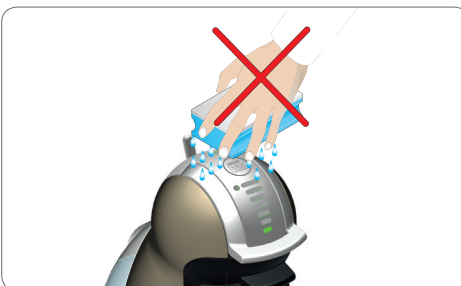

⚠ 請別用濕海绵清潔機器的頭部，濕布就足夠。

## 经济模式



閒置 5 分鐘後，機器將自動關閉（省電模式）。  
若要重新啟動，請按電源按鈕。




用水沖洗滴水盤，並用刷子將其清潔。




用水沖洗膠囊盛載器的兩面，然後將其擦乾。您還可將其放置於洗碗機中進行清潔。




沖洗並清潔水箱。然後注入新鮮的飲用水，並將其插入機器中。水箱不可置於洗碗機中清潔！

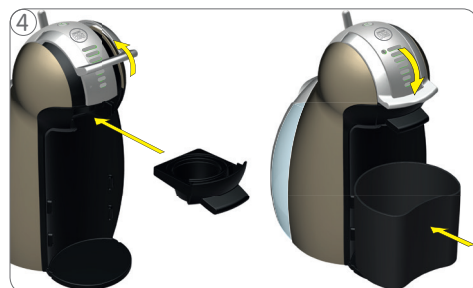


打開止動手柄，並插入空的膠囊盛載器。關上止動手柄，並將膠囊罐放置於出水口之下。

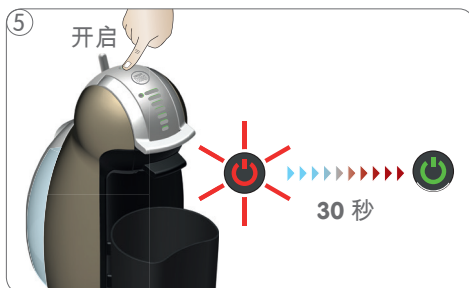

啟動機器。當機器加熱時，電源按鈕開始閃爍紅色。大約 30 秒之後，電源按鈕轉變為綠色，且機器已就緒。

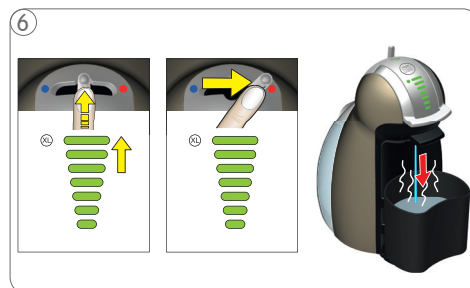

按以下流程沖洗本機器：使用份量調控滾輪將綠燈級數設置為最高水位，並按「熱」按鈕。機器開始沖洗。綠燈 級數上的燈光將逐漸消失。

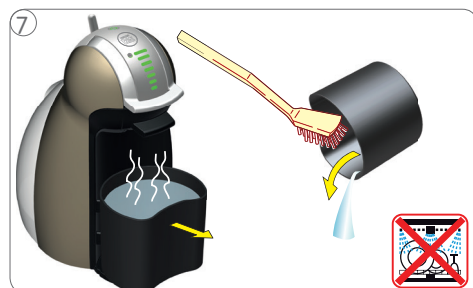


等倒計結束，且停止供水。清空並清潔膠囊罐。




將滴水格放置於滴水盤上。然後將滴水盤放置在機器內的相應位置。請使用軟的濕布清潔機器。然後使用軟的乾布將其擦乾。

## 如果无液体流出...

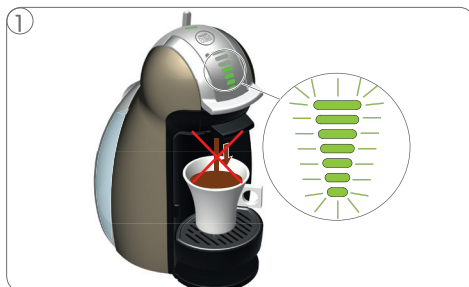


不正常操作：在操作期間中途停止沖調飲品，或根本未開始沖調飲品。綠燈級數閃爍，且電源按鈕在紅色與綠色間快速轉換。

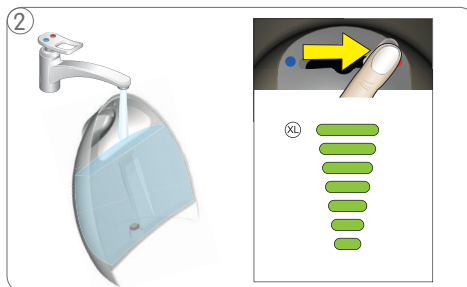


請檢查水箱中是否有水：如果沒有，請重新注水，再次按下熱/冷按鈕以繼續沖調；如果水箱已滿，請按如下流程進行操作：

检查是否可以轻松地抬起止动柄：否 - 请参阅章节①(以下) / 是 - 请参阅章节②(下一页)


A

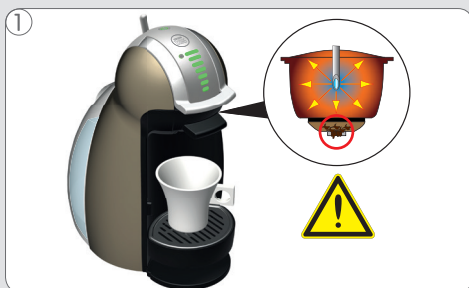


膠囊可能阻塞並承受壓力。

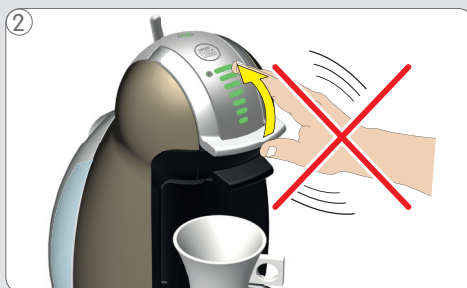


請勿強行拉開起止動手柄。

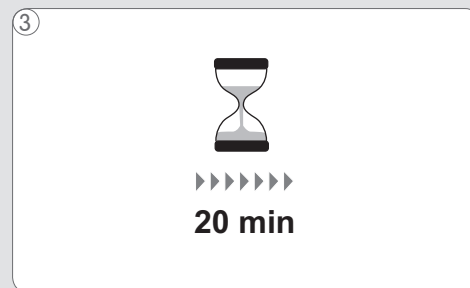

等候 20 分鐘直到壓力降低。

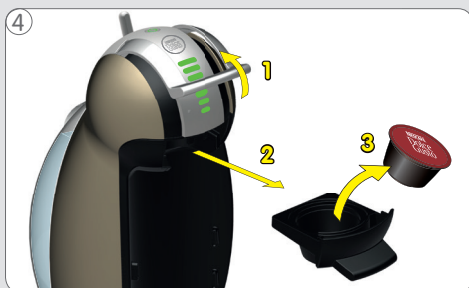

然後拉開止動手柄，並取出膠囊盛載器。

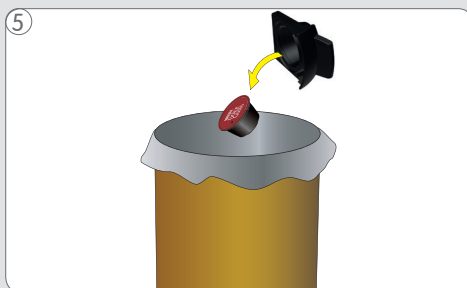


請丟棄其中的膠囊。




## 如果无液体流出...


**B**

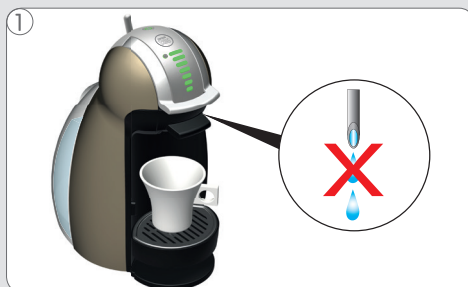


萃取器可能被阻塞。

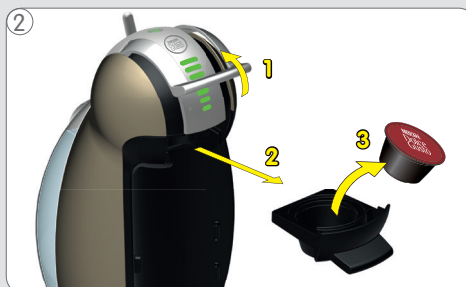


拉開止動手柄，並取出膠囊盛載器。

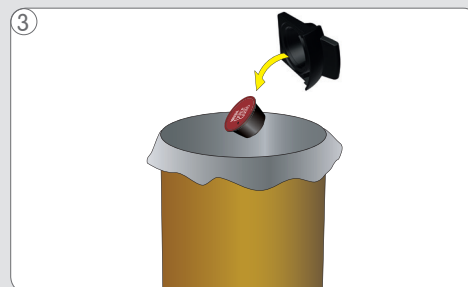


請丟棄其中的膠囊。

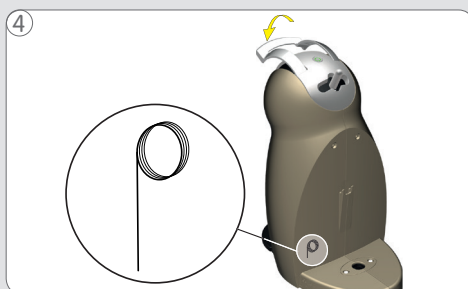

取出水箱，並拿出清潔針。關上止動手柄。

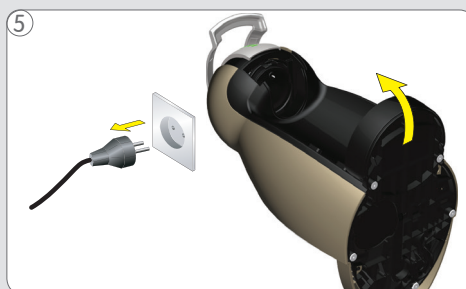

清理噴嘴時請務必將機器傾斜擺放。

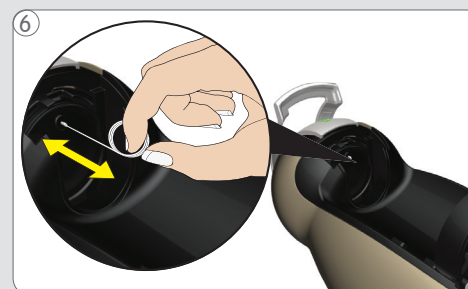

使用清潔針疏通噴嘴。






如果您的饮品不能均匀的流出或比原来的温度低，您的电器将需要除土后。



請關閉機器。




請致電雀巢消費者服務熱線或前往 NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® 網站。如需熱線電話號碼，請參閱《安全預防措施手冊》。

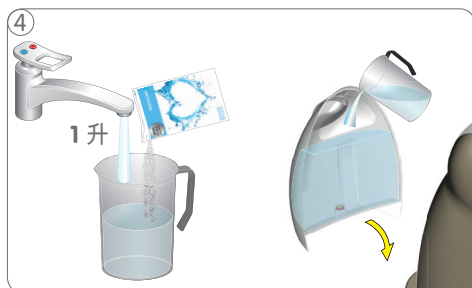


合。將除垢溶液倒入水箱中，並將水箱插入機器內。




打開止動手柄，並檢查膠囊盛載器是否空置。再次關上止動手柄。將膠囊罐放置於出口之下。

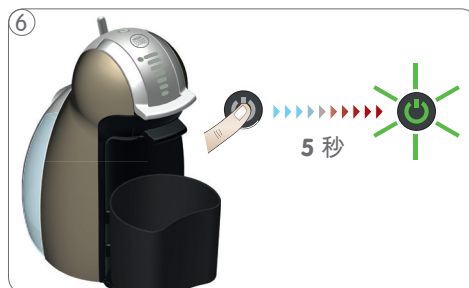

按住電源按鈕至少 5 秒。電源按鈕開始閃爍綠色，同時機器進入除垢模式。

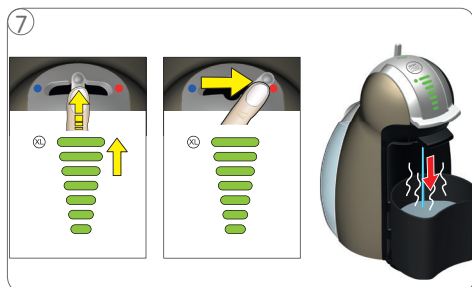

把控制杆推到最高数，在把控制杆推向右边的热水排放。綠燈級數開始倒計。機器進行除垢操作模式，需時大約 2 分鐘。

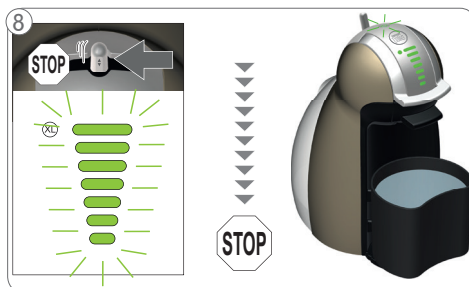


在除垢完成時，綠燈級數和電源按鈕將閃爍綠色。




清空膠囊罐。徹底沖洗並清潔水箱。在水箱中注入新鮮的飲用水，直到最高水位。


## 至少每 3-4 个月除一次垢

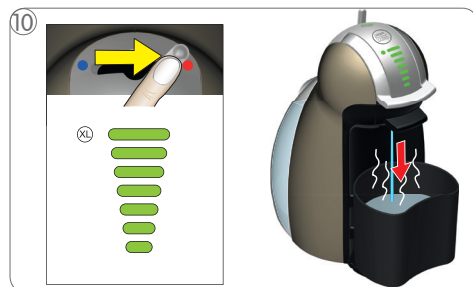


把控制杆推向右边让热水冲洗。綠燈級數開始倒計。等機器停止，且綠燈級數柱和電源按鈕開始 閃爍綠色。

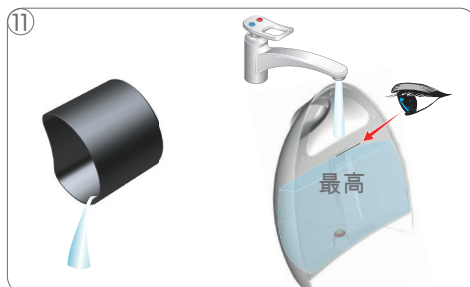

清空膠囊罐。在水箱中注入新鮮的飲用水，直到最高水位。

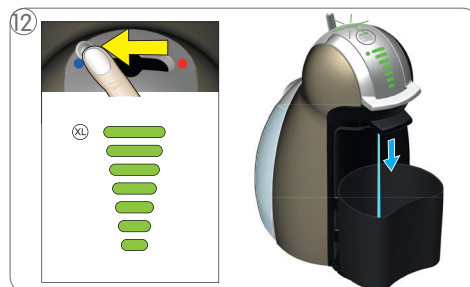

把控制杆推向左边让冷水冲洗。綠燈級數開始倒計。除垢完成時，綠燈級數和電源按鈕將顯示綠色。

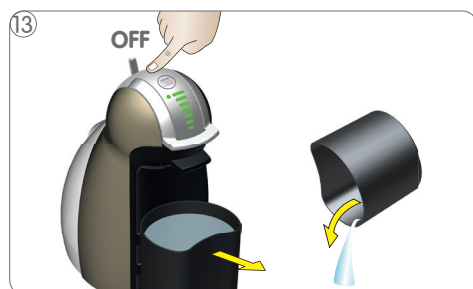

等機器切換回正常運行。然後關閉機器。取出並清空膠囊罐。




將水箱清理干淨，在把清水將它填滿，在放入電器。




將滴水格放在滴水盤上。然後將滴水盤放置理想位置。請使用軟的濕布清潔機器。然後使用軟的乾布將其擦乾。




### 重要提示

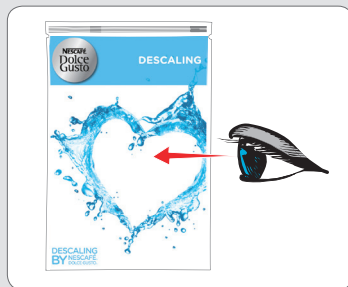


遵循《除垢套件使用者手冊》中的指示。

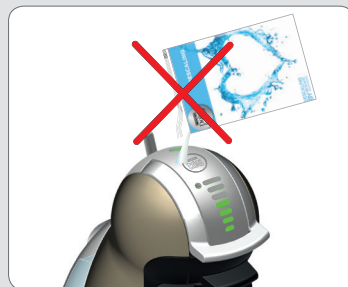

避免使機器的任何部份接觸到除垢液體。

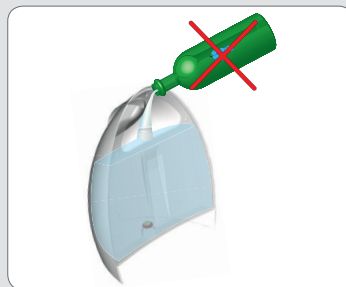


請勿使用醋進行除垢。

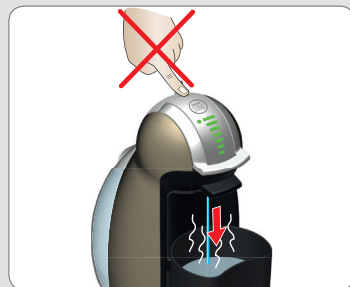

請勿在除垢過程中按下電源按鈕。



無法開啟機器。

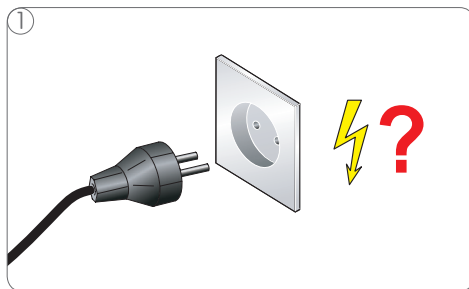


① 檢查電源插頭是否已正確插入電源插座。如果已正確插入，請檢查您的電力供應。



② 如果仍然無法開啟機器，請致電雀巢消費者服務熱線。如需熱線電話號碼，請參閱《安全措施》。



飲品從咖啡出口噴出。

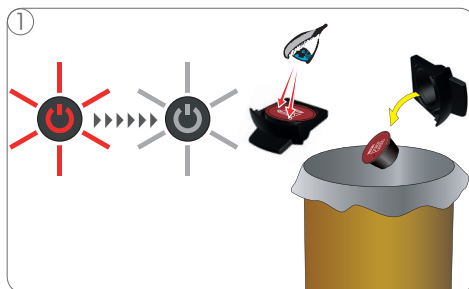

① 停止沖調，抽出膠囊盛載器，並檢查膠囊。膠囊上應只存在一個孔。請丟棄其中的膠囊。




② 將新膠囊插入膠囊盛載器，並將其插回機器中。




如果飲品僅逐滴留出，或飲品比平常較冷，則需要對機器進行除垢。



① 請致電雀巢消費者服務熱線或前往 NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® 網站。如需熱線電話號碼，請參閱《安全措施》。

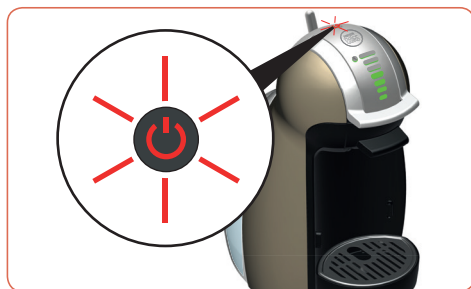

電源按鈕快速閃爍紅色。

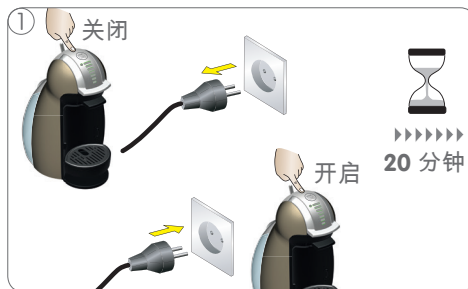

請關閉機器。請檢查膠囊是否阻塞（請參閱第 44 頁）。拔出電源插頭，並等候 20 分鐘。然後將電源插頭插入電源插座，並開啟機器。



如果電源按鈕仍舊閃爍紅色，請致電雀巢消費者服務熱線。如需熱線電話號碼，請參閱《安全措施》。



## DAFTAR ISI

|                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PETUNJUK KEAMANAN . . . . .                                                              | 51-52 |
| RINGKASAN. . . . .                                                                       | 53    |
| PILIHAN PRODUK . . . . .                                                                 | 54-55 |
| PENGUNAAN PERTAMA . . . . .                                                              | 56    |
| MEMPERSIAPKAN MINUMAN. . . . .                                                           | 57    |
| REKOMENDASI UNTUK PENGGUNAAN YANG AMAN /<br>MODE EKONOMIS. . . . .                       | 58    |
| PEMBERSIHAN. . . . .                                                                     | 59    |
| JIKA TIDAK ADA AIR YANG KELUAR . . . . .                                                 | 60-61 |
| PROSES DESCALING (PROSES PEMBERSIHAN KERAK)<br>HARUS DILAKUKAN SETIAP 3-4 BULAN. . . . . | 62-63 |
| PEMECAHAN MASALAH. . . . .                                                               | 64-65 |

**Pada saat menggunakan alat-alat listrik, petunjuk keamanan dasar harus selalu diikuti, termasuk yang dibawah ini :**

1. Baca petunjuk dengan hati-hati sebelum menggunakan alat untuk pertama kali dan simpan buku petunjuk sebagai bahan referensi dimasa mendatang.
2. Hubungkan kabel alat ke soket utama sumber listrik yang mempunyai pembuangan listrik ke tanah. Tegangan listrik harus sama dengan rincian yang tercantum dilabel keterangan. Penggunaan yang tidak benar akan membatalkan jaminan garansi dan bisa membahayakan si pengguna.
3. Alat ini dimaksudkan hanya untuk keperluan di dalam rumah tangga saja. Tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam aplikasi berikut, dan jaminan tidak akan berlaku jika dipakai untuk :
  - Area dapur staff di toko, kantor dan lingkungan pekerjaan lainnya;
  - Pertanian;
  - Klien di hotel, motel dan perumahan sejenisnya;
  - jenis penginapan B&B (tidur dan sarapan) dan sejenisnya
4. Dalam kasus dimana penggunaan alat ini tidak sesuai dengan petunjuk, produsen tidak akan bertanggung jawab dan jaminan garansi tidak akan berlaku. Gunakan hanya kapsul Nescafé Dolce Gusto. Setiap kapsul dirancang untuk secangkir minuman yang sempurna, dan tidak dapat digunakan ulang. Jangan pindahkan kapsul yang masih panas dengan tangan. Gunakan tuas atau knob.
5. Selalu menggunakan alat pada tempat yang permukaannya datar, stabil dan tahan panas, jauh dari sumber panas atau percikan air.
6. Guna menghindari resiko kebakaran, kesetrum dan cedera, kabel alat, steker dan alat tersebut, jangan sampai terendam air atau cairan sejenisnya. Jangan pernah menyentuh kabel alat dengan tangan yang basah. Jangan mengisi tangki air terlalu penuh.
7. Dalam keadaan darurat cabut stekernya sesegera mungkin.
8. Pengawasan yang ketat diperlukan apabila alat ini digunakan dilingkungan yang banyak anak-anak. Jauhkan alat / kabel alat / tempat kapsul dari jangkauan anak-anak. Anak-anak harus diawasi agar mereka tidak bermain dengan alat tersebut. Jangan pernah meninggalkan alat tanpa diawasi sewaktu membuat minuman.
9. Alat ini tidak dianjurkan untuk dipakai oleh anak-anak atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, mental atau kurang pengalaman atau pengetahuan, kecuali mereka telah diberikan pengawasan atau instruksi yang berkaitan dengan penggunaan alat oleh orang yang bertanggungjawab untuk keselamatan mereka. Orang yang memiliki pemahaman yang terbatas dalam pengoperasian alat ini harus terlebih dahulu membaca dan memahami isi dari buku petunjuk ini, dan jika perlu mencari bimbingan tambahan untuk pengoperasian alat dari orang yang bertanggungjawab untuk keselamatan mereka.
10. Jangan menggunakan alat tanpa baki air dan kisi-kisinya, kecuali bila gelas yang digunakan sangat tinggi. Jangan gunakan alat untuk membuat air panas.
11. Untuk alasan kesehatan, selalu isi tangki air dengan air segar yang dapat diminum.
12. Setelah penggunaan alat selalu keluarkan kapsul dan bersihkan tempat kapsul. Kosongkan dan bersihkan baki air dan tempat kapsul setiap hari. Mereka yang alergi terhadap produk yang terbuat dari susu, diharuskan mencuci tempat kapsul sesuai dengan prosedur.
13. Cabut Kabel alat dari soket sumber daya listrik sewaktu alat tidak digunakan.
14. Cabut Kabel alat dari soket sumber daya listrik sebelum melakukan pembersihan. alat harus dalam posisi dingin sebelum dibongkar pasang dan sebelum dibersihkan. Jangan pernah membersihkan dan membasahi alat dengan cairan apapun. Jangan membersihkan alat dengan air. Jangan gunakan deterjen untuk membersihkan alat. Bersihkan alat hanya dengan menggunakan spons/sikat. Tangki air harus dibersihkan dengan sikat botol bayi.
15. Jangan pernah membalikkan alat.
16. Jika meninggalkan alat dalam waktu yang lama, liburan, dsb, alat ini harus dikosongkan, dibersihkan dan dicabut dari soket listrik. Cucilah sebelum digunakan kembali. Operasikan siklus pencucian sebelum menggunakan alat ini.
17. Jangan pernah mematikan alat selama proses descaling (proses pembersihan kerak). Cuci tangki air dan bersihkan alat untuk menghindari sisa kerak.



18. Proses pembersihan dan perawatan lainnya selain penggunaan normal harus dilakukan oleh pusat pelayanan yang disetujui oleh NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Jangan membongkar alat dan jangan meletakkan apapun didalamnya.
  19. Pada kasus penggunaan yang intensif tanpa memberikan proses pendinginan waktu yang memadai, alat akan berhenti berfungsi sementara dengan lampu indikator berkedip merah. Hal ini untuk melindungi alat anda dari kondisi sangat panas. Matikan alat selama 20 menit dan biarkan dingin terlebih dahulu.
  20. Jangan mengoperasikan alat yang kabel alatnya sudah rusak. Jika kabelnya rusak, maka harus diganti oleh pihak pembuat atau pusat pelayanan yang disetujui atau mereka yang memiliki keahlian agar kemungkinan kecelakaan dapat dihindari. Jangan mengoperasikan alat yang tidak berfungsi atau yang sudah rusak. Segera cabut stekernya dan bawa alat yang rusak ke pusat pelayanan terdekat yang disetujui oleh NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
  21. Penggunaan aksesoris yang tidak direkomendasi oleh pihak pembuat, bisa berakibat fatal dan menimbulkan kebakaran, kesetrum dan cedera serius.
  22. Jangan biarkan kabel menggantung di tepi meja atau counter, atau menyentuh permukaan yang panas atau tajam. Jangan biarkan kabel listrik menjuntai. Jangan pernah menyentuh kabel dengan tangan yang basah.
  23. Jangan letakkan alat diatas atau didekat sumber panas, pembakar elektrik atau oven.
  24. Untuk memutuskan sambungan, Tekan tombol OFF, dan cabut kabel alat dari soket listrik. Jangan pernah mencabut steker dengan cara menarik kabelnya.
  25. Selalu menutup kepala ekstraksi dengan tempat kapsul. Jangan pernah menarik tempat kapsul sebelum lampu indikator berhenti berkedip. alat tidak akan beroperasi apabila tempat kapsul tidak dimasukkan kembali.
  26. Uap panas yang mampu merusak kulit (scalding) dapat terjadi apabila tuas dibuka sewaktu proses pembuatan sedang berberlangsung. Jangan menarik tuas keatas sebelum lampu di alat berhenti berkedip.
  27. Jangan letakkan jari dibawah outlet selama proses persiapan minuman berlangsung.
  28. Jangan menyentuh jarum yang berada di kepala ekstraksi.
  29. Jangan pernah mengangkat alat dengan hanya memegang kepala ekstraksinya.
  30. Tempat kapsul dilengkapi dengan satu magnet yang permanen. Hindari menempatkan tempat kapsul dekat alat dan benda-benda yang dapat rusak karena magnet, misalnya kartu kredit, usb, perangkat data lainnya, kaset video, televisi dan monitor komputer dengan tabung gambar, jam mekanik, alat bantu dengar dan penguas suara.
  31. Pasien yang menggunakan alat pacu jantung atau defibrilator: Tidak diperbolehkan memegang tempat kapsul secara langsung di atas alat pacu jantung atau defibrilator.
  32. Jika soket sumber listrik tidak cocok dengan steker kabel alat, maka stekernya harus diganti dengan tipe yang sesuai, dan ini dilakukan di pusat pelayanan yang disetujui oleh NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
  33. Kemasan terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Alat ini mengandung bahan-bahan yang berharga yang dapat didaur ulang.
  34. Untuk panduan tambahan tentang cara menggunakan alat ini, dapat dilihat petunjuknya di [www.dolce-gusto.co.id](http://www.dolce-gusto.co.id) atau dapat menghubungi nomor hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
- PERHATIAN : untuk menghindari resiko kebakaran atau tersengat listrik, jangan pernah membuka tutupnya. Pengguna tidak diperbolehkan melakukan perbaikan sendiri. Perbaikan hanya boleh dilakukan oleh teknisi yang memiliki otorisasi.**
- HANYA DI PASARAN EROPA:**
35. Jauhkan alat dan kabel dari jangkauan anak-anak yang berusia kurang dari 8 tahun. Anak-anak tidak diperbolehkan bermain-main dengan alat ini.
  36. Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun keatas dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik atau mental atau yang kurang pengalaman dan pengetahuan, jika mereka sudah diberikan pengawasan atau instruksi yang berkaitan dengan penggunaan alat secara aman dan jika mereka mengerti bahaya yang mungkin terjadi. Pembersihan dan Perawatan alat tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecuali mereka yang berusia lebih dari 8 tahun dan diawasi oleh orang dewasa.  
Please be aware that the appliance is still using electricity whilst in eco-mode (0.4 W/hour).

# RINGKASAN

NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto



~ UK/CH/DE/AT/FR/ES/PT/IT/NL/LU/BE/GR  
SG/MY/ID/TH  
Canada  
AR/PY/UY

230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
120 V, 60 Hz, max. 1500 W  
220 V, 50/60 Hz, max. 1340 W

P max. 15 bar

1 L


kg ~2.7 kg

5-45 °C  
41-113 °F




A = 16.5 cm  
B = 29.6 cm  
C = 25.7 cm



## PILIHAN PRODUK



Minuman Panas

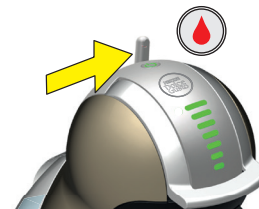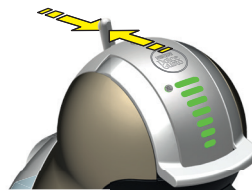


ESPRESSO




LUNGO



CAPPUCCINO

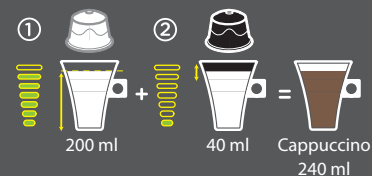

CHOCOCINO

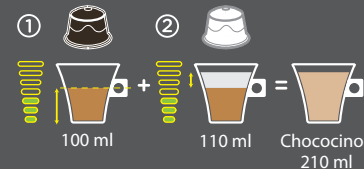

# PILIHAN PRODUK



## LATTE MACCHIATO

①

②

①

②

170 ml + 50 ml = Latte Macchiato 220 ml

## CHAI TEA LATTE

①

②

①

②

Latte 120 ml + Chai Tea 100 ml = Chai Tea Latte 220 ml

Minuman Dingin

## CAPPUCCINO ICE

①


②

①

②

135 ml + 105 ml = Cappuccino Ice 240 ml


## PENGGUNAAN PERTAMA

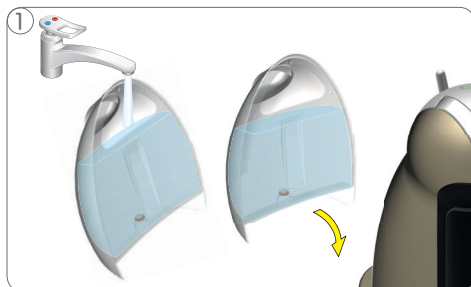


1 Pertama Cuci Tangki Air. Isi tangki air dengan air segar yang dapat diminum. Tempatkan tangki air ke alat.




2 Buka tuas pengunci dan masukan tempat kapsul yang kosong. Tutup tuas pengunci. Taruh tempat kapsul dibawah outlet. Hubungkan kabel alat ke soket sumber daya listrik.

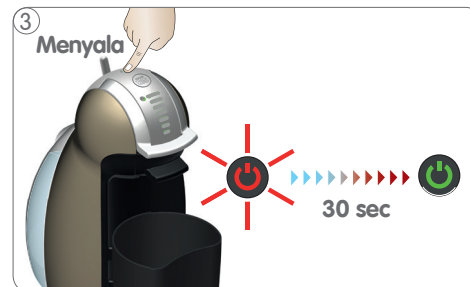


3 Nyalakan alat. Pada waktu alat melakukan pemanasan, tombol power mulai berkedip merah. Setelah kira-kira 30 detik, tombol power akan menyala hijau dan alat siap digunakan.

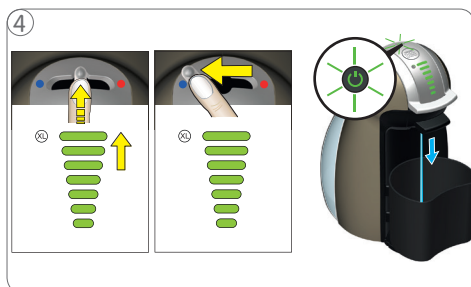


4 Mulai pencucian dengan air dingin : Tekan Tuas ke atas untuk menentukan display bar ke level maksimal. Pindahkan tuas ke kiri untuk pencucian dengan air dingin.

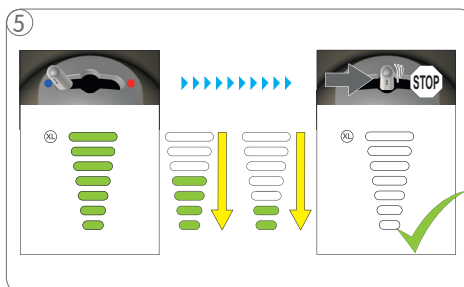


5 Alat mulai pencucian. Tunggu hingga penghitungan mundur selesai dan alat berhenti.

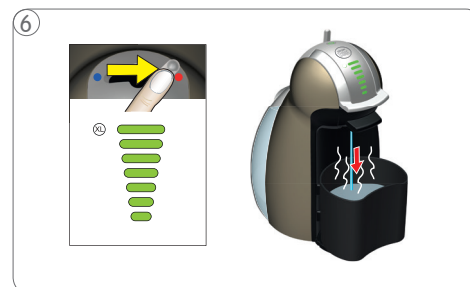


6 Mulai pencucian dengan air panas: Tekan Tuas ke atas untuk menentukan display bar ke level maksimal. Pindahkan tuas ke kanan untuk pencucian dengan air panas.

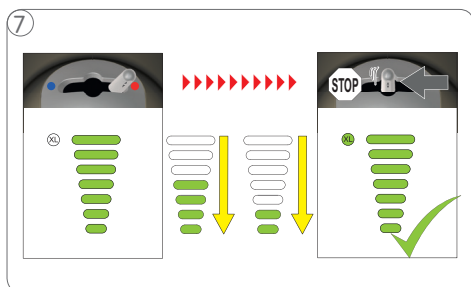

7 Alat mulai pencucian. Tunggu hingga penghitungan mundur selesai dan alat berhenti.

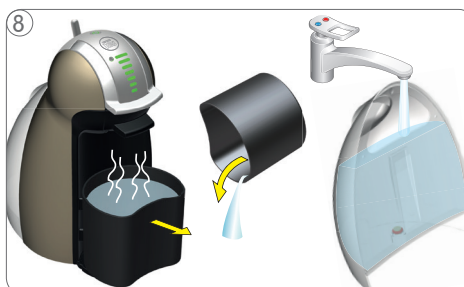

8 Kosongkan tempat kapsul dan isi ulang tangki air dengan air segar.

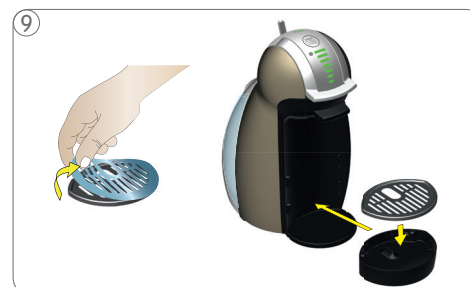


9 Lepaskan foil pengaman pada kisi-kisi. Tempatkan kisi-kisi pada baki. Lalu tempatkan baki di posisi yang diinginkan.




# MEMPERSIAPKAN MINUMAN


NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto

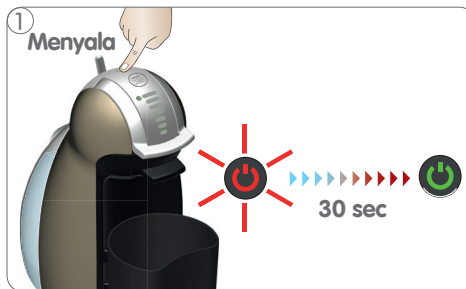


Nyalakan alat. Pada waktu alat melakukan pemanasan, tombol power mulai berkedip merah. Setelah kira-kira 30 detik, tombol power akan menyala hijau dan alat siap digunakan.

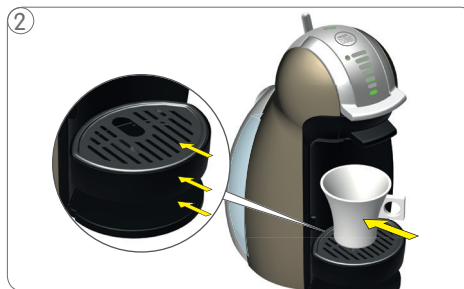


Sesuaikan posisi baki dengan minuman yang dipilih (lihat halaman 54-55). Taruh Cangkir di baki.

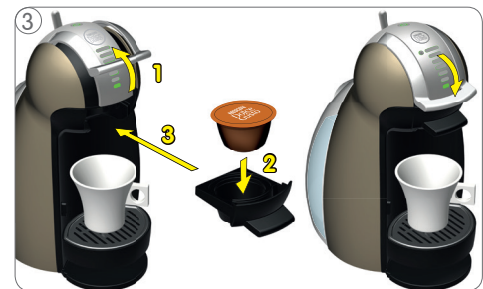


Buka tuas pengunci dan keluarkan tempat kapsul. Masukkan kapsul kedalam tempat kapsul dan masukkan kembali ke mesin. Tutup tuas pengunci.

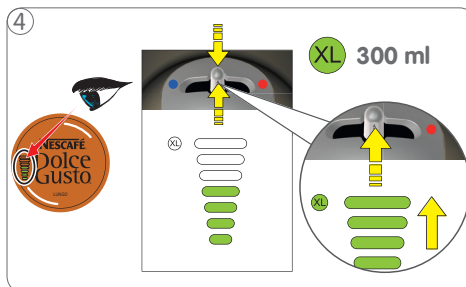

Gunakan Tuas untuk menerangi bar sesuai dengan jumlah bar yang tercantum di kapsul. Atau tentukan display bar sesuai keinginan. Pilih XL untuk cangkir extra besar.

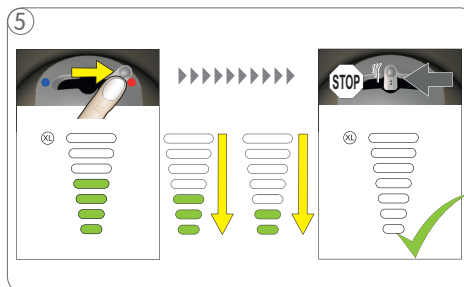

Pindahkan Tuas ke kanan untuk minuman panas dan pindahkan ke kiri untuk minuman dingin. Persiapan membuat minuman dimulai. Lampu Display Bar menghilang secara progresif. Alat akan menghentikan persiapan secara otomatis. Ekstraksi dapat dihentikan secara manual dengan memindahkan tuas kebawah ke dalam posisi fengah.

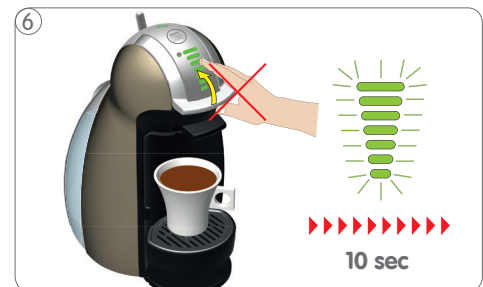

Setelah pembuatan minuman selesai lampu display bar akan menyala dan tombol power akan berkedip merah selama 10 detik. **Selama waktu tersebut jangan membuka tuas pengunci.**



Angkat Cangkir dari baki. Buka tuas pengunci.



Keluarkan Tempat kapsul dan buang kapsul yang sudah digunakan. Letakkan kapsul bekas pakai di tempat kapsul.



Cuci dan keringkan tempat kapsul dengan air di kedua sisinya. Masukkan tempat kapsul ke alat. Nikmati minumanmu!




## REKOMENDASI UNTUK PENGGUNAAN YANG AMAN



⚠ Jangan pernah menambahkan air panas kedalam tangki air!




⚠ Jangan pernah membuka tuas pengunci selama pembuatan minuman!

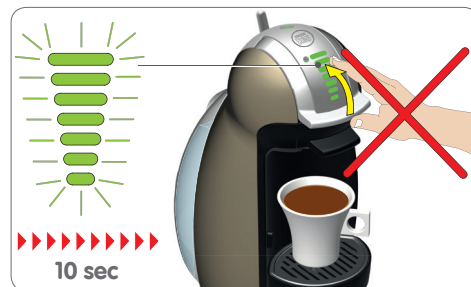

⚠ Setelah pembuatan minuman selesai lampu display bar akan menyala dan tombol power akan berkedip merah selama 10 detik. **Selama waktu tersebut jangan membuka tuas pengunci!**




⚠ Jangan menyentuh kapsul yang baru saja digunakan untuk mempersiapkan minuman. Panas, beresiko cedera/luka bakar!

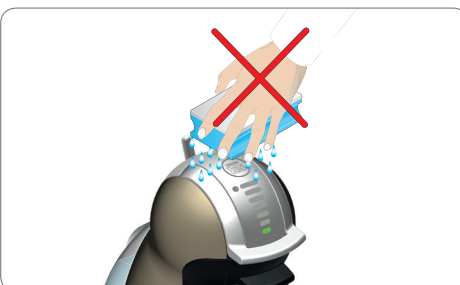

⚠ Jangan pernah menggunakan busa yang basah untuk membersihkan, cukup gunakan kain bersih untuk membersihkan bagian atas alat!

## MODE EKONOMIS

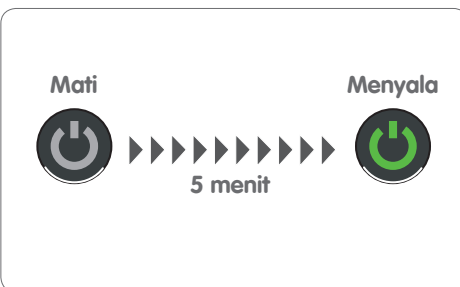

Setelah 5 menit tanpa penggunaan, alat akan mati secara otomatis. Untuk menyalakan kembali tekan tombol power.




Cuci baki dengan air dan bersihkan dengan sikat halus.




Cuci tempat kapsul dengan air di kedua sisinya kemudian dikeringkan. Bisa juga dibersihkan dengan alat pencuci piring.




Cuci dan bersihkan tangki air. Setelah itu isi dengan air segar yang dapat diminum dan masukkan ke alat. Tangki air tidak boleh dibersihkan dengan alat pencuci piring!

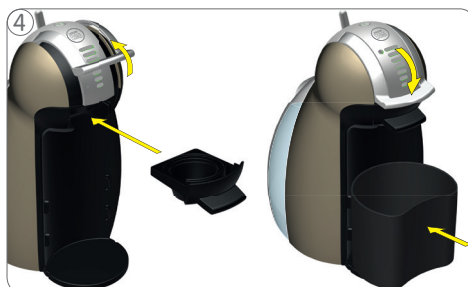


Buka tuas pengunci dan masukan tempat kapsul yang kosong. Tutup tuas pengunci dan taruh tempat kapsul dibawah outlet.

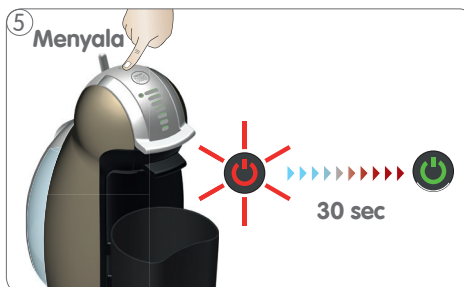

Nyalakan alat. Pada waktu alat melakukan pemanasan, tombol power mulai berkedip merah. Setelah kira-kira 30 detik, tombol power akan menyala hijau dan alat siap digunakan.

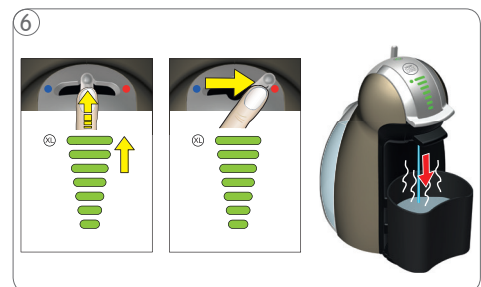

Cuci alat dengan petunjuk sebagai berikut : tentukan bar sampai level maksimum dengan menggunakan tuas kemudian pindahkan tuas ke kanan. alat akan mulai mencuci. Lampu pada display bar akan menghilang secara proressif.

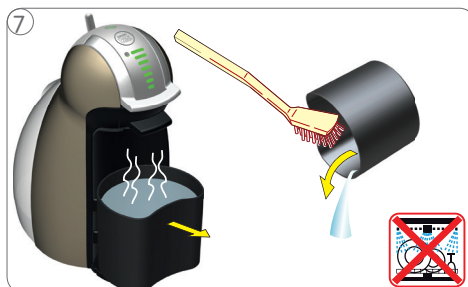


Tunggu sampai hitungan mundur selesai dan air berhenti mengalir. Kosongkan dan bersihkan tempat kapsul.




Taruh kisi-kisi di atas baki. Kemudian tempatkan baki pada posisi yang diinginkan pada alat. Bersihkan alat dengan kain basah. Kemudian keringkan dengan kain yang kering.

## JIKA TIDAK ADA AIR YANG KELUAR...

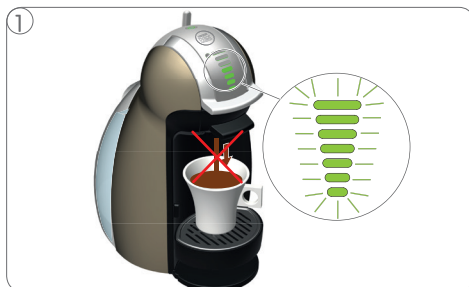


Tanda-tanda Kesalahan: Persiapan untuk membuat minuman berhenti ditengah jalan atau tidak berfungsi sama sekali. Display Bar dan tombol power akan berkedip merah dan hijau dengan cepat.

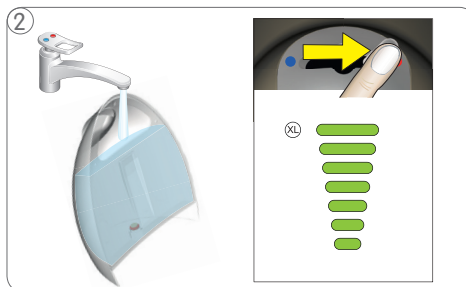


Periksa apakah ada air didalam tangki air, jika tidak, isi dan tekan tombol air panas/dingin lagi untuk meneruskan persiapan minuman, jika tangki air penuh lakukan proses sebagai berikut :

Periksa apakah tuas pengunci bisa diangkat : **TIDAK** - lihat bagian **A**(dibawah ini) / **YA** - lihat bagian **B**(halaman berikutnya)


**A**

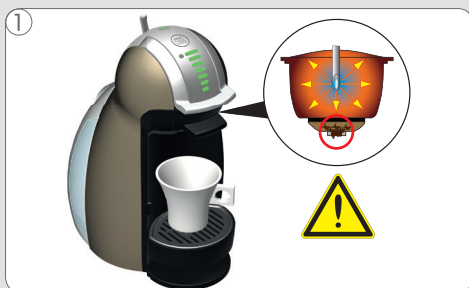


Kapsul kemungkinan tersumbat dan dibawah tekanan.

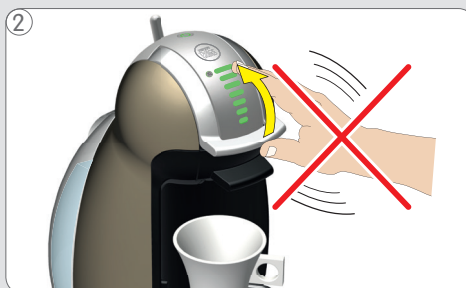


Jangan dipaksakan untuk mengangkat tuas pengunci.

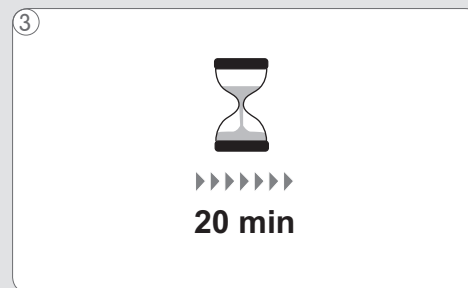

Tunggu hingga 20 menit agar tekanan berkurang.

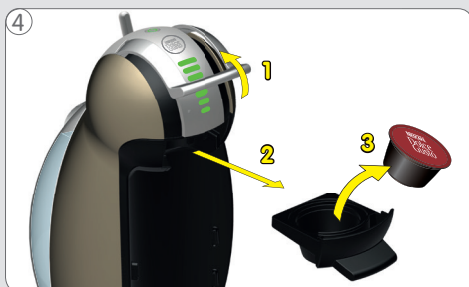

Kemudian angkat tuas pengunci dan pindahkan tempat kapsul.

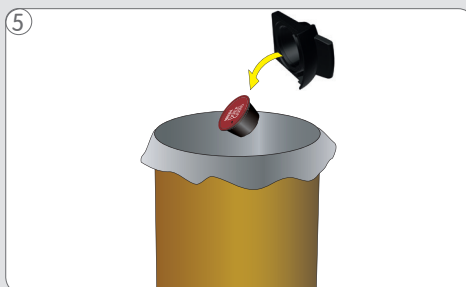


Buang kapsulnya.


## JIKA TIDAK ADA AIR YANG KELUAR...




**B**

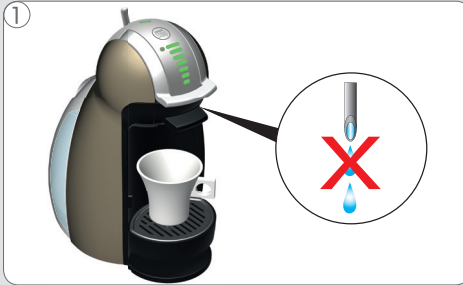


1 Jarum penyuntik kapsul kemungkinan tersumbat.

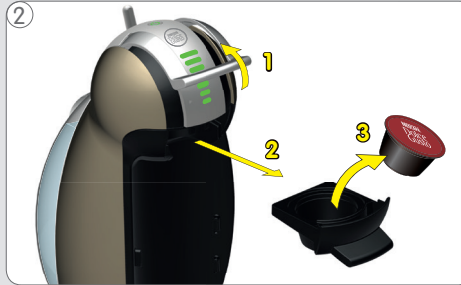


2 Angkat tuas pengunci dan pindahkan tempat kapsul.

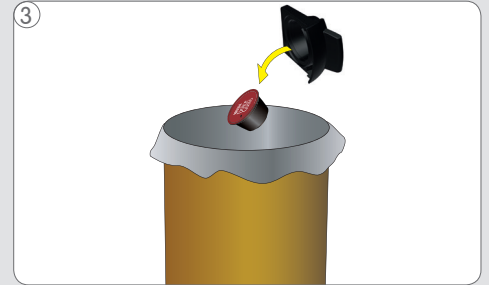


3 Buang kapsulnya.

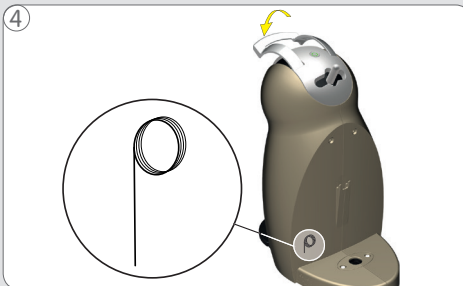

4 Lepaskan tangki air dan keluarkan jarum pembersih. Tutup tuas pengunci.

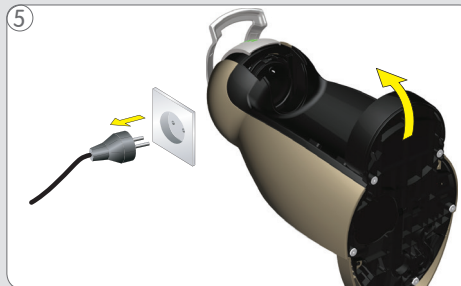

5 Untuk mempermudah akses ke jarum penyuntik kapsul, miringkan posisi alat.

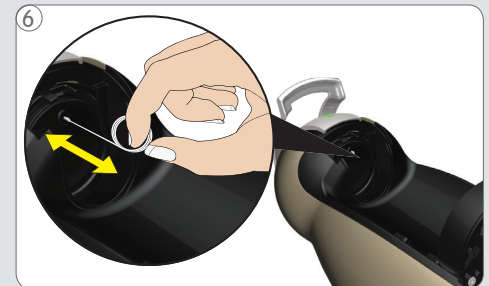


6 Buka jarum penyuntik kapsul dengan menggunakan jarum pembersih.

ID




Jika minuman yang dipersiapkan keluar dalam bentuk tetesan atau minuman tersebut lebih dingin dari biasanya, artinya alat harus dibersihkan dari kerak.

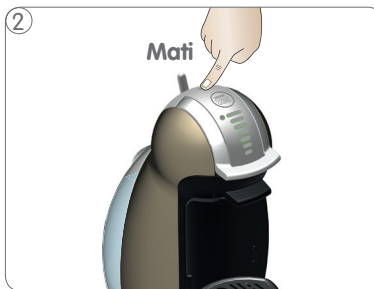

Matikan alat.




Hubungi Hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO atau bisa membuka website NESCAFÉ DOLCE GUSTO website. Untuk Nomor telepon Hotline bisa dilihat pada buku Petunjuk Keamanan.

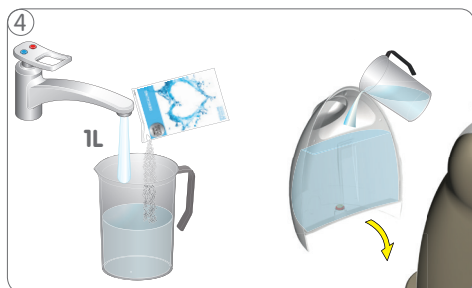


Campurkan 1 liter air segar yang dapat diminum dengan bubuk pembersih kerak dalam cangkir ukur. Tuangkan larutan pembersih kerak ke dalam tangki air dan masukkan tangki air ke alat.




Buka tuas pengunci dan periksa apakah tempat kapsul kosong. Tutup kembali tuas pengunci. Tempatkan tempat kapsul dibawah outlet.

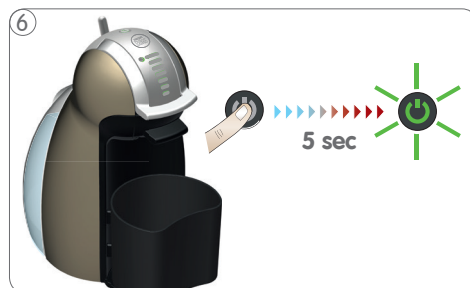

Tekan dan tahan Tombol Power selama 5 detik. Tombol power akan berkedip hijau dan alat akan memasuki mode pembersihan kerak.

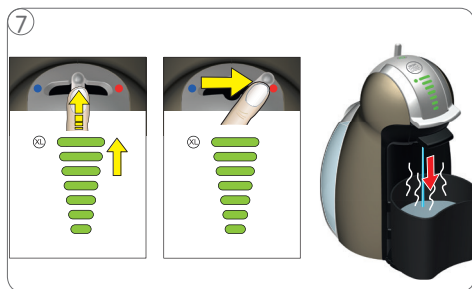

Tekan Tuas ke atas untuk menentukan display bar ke level maksimal. Pindahkan tuas ke kanan untuk proses pembersihan kerak dengan air panas. Display bar mulai menghitung mundur. Alat akan membersihkan kerak secara otomatis selama 2 menit.

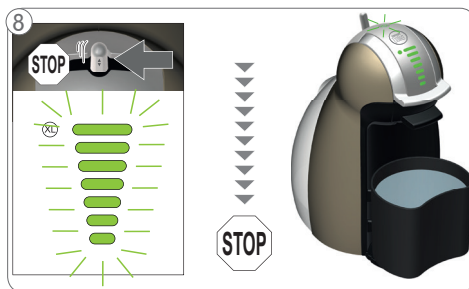


Display bar dan tombol power berkedip hijau jika pada saat proses pembersihan kerak berakhir.



Kosongkan tempat kapsul. Cuci dan bersihkan tangki air secara menyeluruh. Isi tangki air dengan air segar yang dapat diminum sampai dengan level maksimum.

## PROSES DESCALING (PROSES PEMBERSIHAN KERAK) HARUS DILAKUKAN SETIAP 3-4 BULAN


NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto

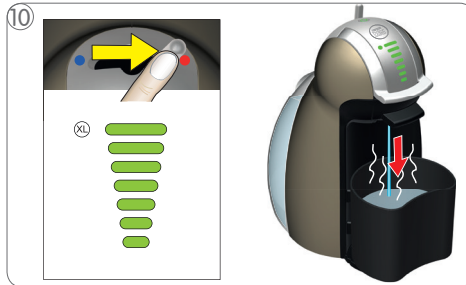


Pindahkan Tuas ke kanan untuk pencucian dengan air panas. Display bar mulai menghitung mundur. Tunggu hingga alat berhenti, display bar dan tombol power mulai berkedip hijau.



Kosongkan tempat kapsul. Isi tangki air dengan air segar yang dapat diminum sampai ke level maksimum.

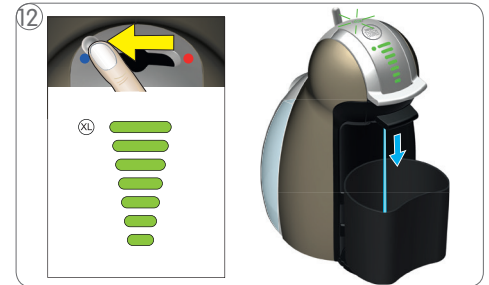

Pindahkan Tuas ke kiri untuk pencucian dengan air dingin. Display bar mulai menghitung mundur. Pada akhir pencucian lampu tombol power berwarna merah dan display bar menghitung naik.

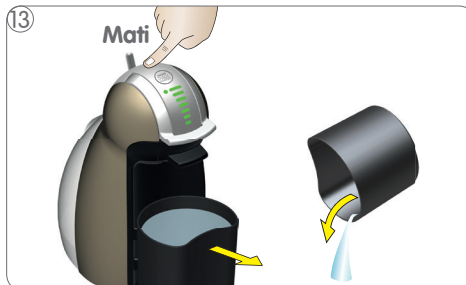

Tunggu sampai alat kembali ke posisi operasi normal. Kemudian matikan alat. Buang dan kosongkan tempat kapsul.




Cuci dan bersihkan tangki air. Kemudian isi kembali dengan air segar yang dapat diminum dan tempatkan kembali ke alat.



Pasang kisi-kisi pada baki. Kemudian tempatkan baki pada alat. Bersihkan alat dengan kain basah. Sesudah itu keringkan dengan kain kering.




### PETUNJUK PENTING!

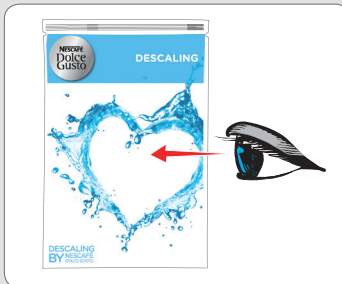


Ikuti petunjuk pembersihan kerak di petunjuk penggunaan.



Hindari / Jangan sampai cairan pembersih kerak mengenai bagian-bagian alat yang lain.

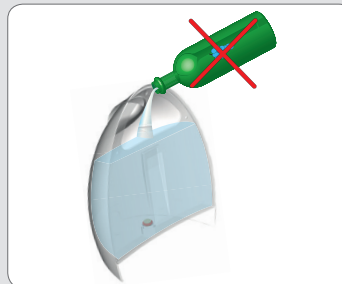

Jangan menggunakan cuka untuk pembersihan kerak.

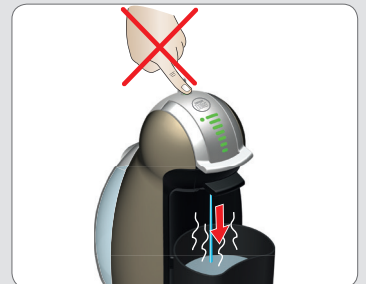


Jangan menekan tombol power selama proses pembersihan kerak.




## PEMECAHAN MASALAH



**Alat tidak dapat dinyalakan.**

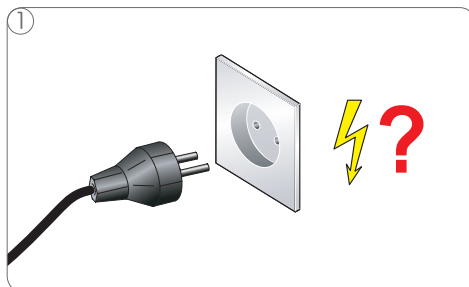


Periksa apakah kabel alat terpasang dengan benar pada soket daya sumber listrik. Jika ya periksa aliran listrik anda.

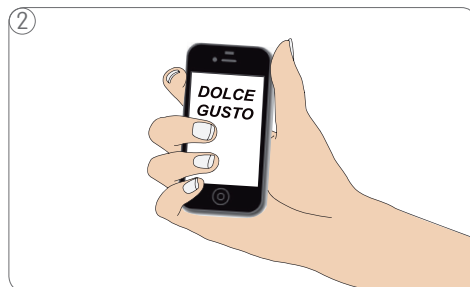

Jika alat masih tetap tidak bisa menyala, hubungi hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Untuk nomor hotline dapat di lihat pada buku petunjuk keselamatan.



**Minuman tumpah dari outlet.**

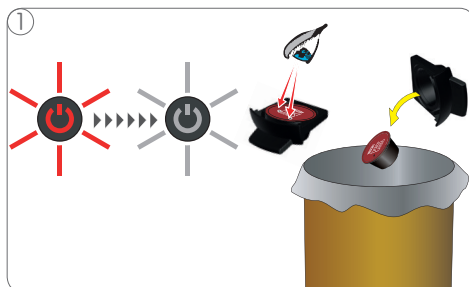

Menghentikan persiapan minuman, tarik tempat kapsul dan periksa kapsul. Hanya ada 1 lubang di Kapsul. Buang kapsulnya.




Masukan kapsul baru di tempat kapsul dan masukan kembali ke alat.




**Jika minuman yang dipersiapkan keluar dalam bentuk tetesan atau minuman tersebut lebih dingin dari biasanya, artinya alat harus dibersihkan dari kerak.**



Hubungi hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO atau buka website NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Untuk nomor hotline dapat dilihat di buku petunjuk keamanan.

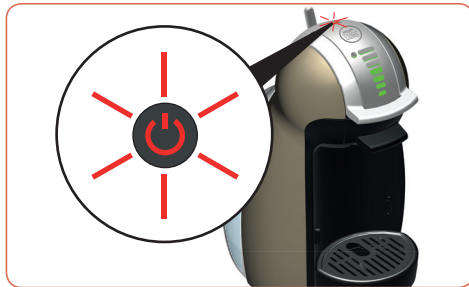

**Tombol power berkedip merah dengan cepat.**

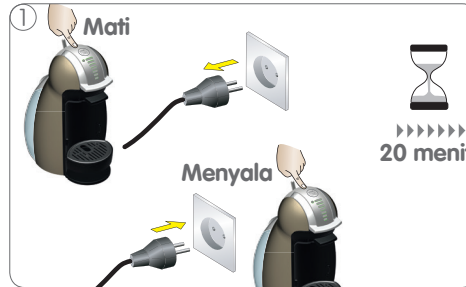

Matikan alat. Periksa jika kapsul tersumbat (lihat halaman 60). Cabut kabel alat dan tunggu 20 menit. Kemudian hubungkan kabel alat ke soket utama sumber listrik dan nyalakan alat.



Jika tombol power masih berkedip merah, hubungi hotline NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Untuk nomor hotline dapat dilihat di buku petunjuk keamanan.



|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| คำแนะนำด้านความปลอดภัย . . . . .                       | 67-68 |
| ส่วนประกอบต่างๆ . . . . .                              | 69    |
| ผลิตภัณฑ์กาแฟต่างๆ . . . . .                           | 70-71 |
| เริ่มใช้งานครั้งแรก . . . . .                          | 72    |
| การใช้งานเครื่อง . . . . .                             | 73    |
| คำแนะนำเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย / โหมดประหยัดพลังงาน   | 74    |
| การทำความสะอาด . . . . .                               | 75    |
| ในกรณีที่กาแฟไม่ออกจากเครื่อง . . . . .                | 76-77 |
| การล้างคราบตะกรัน (ควรปฏิบัติทุกๆ 3-4 เดือน) . . . . . | 78-79 |
| การแก้ปัญหาเบื้องต้น . . . . .                         | 80-81 |

## กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยดังนี้ เมื่อใช้งานเครื่อง

- การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำและคำเตือนในคู่มือเล่มนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
  - กรุณาเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้
  - ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
  - บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ ซึ่งจะทำให้การรับประกันสินค้าสิ้นสุด
  - ให้ใช้แต่แคปซูลของ NESCAFÉ DOLCE GUSTO เท่านั้น
  - เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรทำความสะอาดเครื่อง และถอดปลั๊กออก หากต้องการกลับมาใช้ใหม่ ควรใช้โปรแกรมล้างเครื่องก่อน จึงใช้งานอีกครั้ง
  - ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น
  - การใช้งานต่อไปนี้จะอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน
- การใช้เครื่องในสถานที่ทำงาน  
การใช้เครื่องในฟาร์ม  
การใช้เครื่องเพื่อการบริการลูกค้าในโรงแรม  
การใช้เครื่องเพื่อการบริการลูกค้าแบบ bed and breakfast
- กรุณาตรวจสอบความต่างศักย์ที่ระบุไว้บนตัวเครื่องกับไฟฟ้าที่ใช้และควรต่อสายดิน การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุด หากต่อไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

- วางเครื่องไว้บนพื้นเรียบ แข็งแรง ทนต่อความร้อน ไม่วางเครื่องไว้ใกล้ความร้อน หรือพื้นที่ที่มีน้ำกระเด็น ห้ามวางสายไฟไว้ใกล้ความร้อน ขอบ หรือมุมต่างๆ และอย่าปล่อยสายไฟห้อยทิ้งไว้
- ห้ามใช้มือเปียกจับสายไฟ ห้ามถอดปลั๊กด้วยการดึงสายไฟ ห้ามใช้เครื่องมือตรวจพบความเสียหาย ควรให้ช่างจาก NESCAFÉ DOLCE GUSTO สายด่วนเปลี่ยนหรือซ่อมสายไฟเท่านั้น
- ห้ามวางเครื่องไว้ใกล้ความร้อน หรือเปลวไฟ
- ห้ามใช้เครื่องมือพบว่าทำงานผิดปกติ หรือเมื่อพบร่องรอยเสียหาย
- ควรใช้น้ำสะอาดกับเครื่องเท่านั้น เพื่อสุขอนามัยที่ดี
- ใส่ถาดใส่แคปซูล แล้วปิดคั่นโยกทุกครั้ง และห้ามเปิดออก ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- เครื่องจะไม่ทำงาน หากไม่ได้ใส่ถาดแคปซูล
- ห้ามดึงคั่นล็อก ในขณะที่ไฟสีเขียวยังไม่หยุดกระพริบ
- ห้ามแหย่มือได้ห้วยปล่อยกาแฟ ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่
- ห้ามให้เครื่องทำงานโดยไม่มีคนควบคุม
- ห้ามใช้เครื่องโดยไม่มีถาดรองรับน้ำหยดยกเว้นในกรณีที่ใช้แก้วสูง
- ห้ามใช้เครื่องเพื่อทำน้ำร้อน
- ห้ามเติมน้ำในถังจนล้น
- เก็บเครื่อง สายไฟ และถาดใส่แคปซูลให้ห่างจากเด็ก



## SAFETY PRECAUTIONS

- ห้ามรื้อหรือแกะเครื่อง หรือใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องเปิด
- การดูแลรักษาเครื่อง ที่นอกเหนือจากการทำความสะอาดทั่วไป จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการหลังการขายที่ได้

รับอนุญาตจาก NESCAFÉ DOLCE GUSTO เท่านั้น

- เมื่อคุณใช้เครื่องติดต่อกันนานเกินไป เครื่องจะหยุดการทำงานชั่วคราว เพื่อป้องกันเครื่องไหม้ พร้อมแสดงไฟกระพริบสีแดง ให้ปิดเครื่องประมาณ 20 นาที เพื่อให้เครื่องเย็นลงก่อน
- คนพิการและเด็ก ไม่เหมาะกับการใช้เครื่องเพียงลำพัง ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กเล่นเครื่อง
- บุคคลที่มีข้อจำกัดและไม่เข้าใจการใช้และการทำงานของเครื่อง ต้องอ่านคู่มืออย่างละเอียด
- ถาดใส่แคปซูลมีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ จึงไม่ควรวางไว้ใกล้วัตถุที่สามารถเกิดความเสียหายจากแม่เหล็กได้ เช่นบัตรเครดิต แผ่นดิสก์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ จอภาพ อุปกรณ์ช่วยฟัง ฯลฯ
- สำหรับผู้ป่วย ห้ามวางถาดใส่แคปซูลบนเครื่องกระตุ้นหัวใจ
- ถอดปลั๊กและปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนการทำความสะอาด
- ทำความสะอาดถาดรองน้ำหยดและช่องใส่แคปซูลทุกวัน ห้ามทำความสะอาดสายไฟด้วยน้ำเปียกซึม และไม่ฉีดน้ำใส่เครื่อง หรือจุ่มเครื่องลงในน้ำ และไม่ใช้น้ำยาล้างจานทำความสะอาดเครื่อง

- ทำความสะอาดเครื่องด้วยฟองน้ำนุ่มหรือแปรงขนอ่อน และใช้ที่ทำความสะอาดขูดนมทำความสะอาดถึงเก็บน้ำ
- หลังการล้างคราบตะกั่ว คราวล้างถึงน้ำ และเครื่องเพื่อป้องกันการตกค้างของสารล้างคราบตะกั่ว
- นำแคปซูลออกจากเครื่องและทำความสะอาดส่วนบนของเครื่องทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ
- ผู้ใช้ที่มีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์นม ให้ล้างส่วนบนของเครื่องตามขั้นตอน (ดูหน้า 9)
- สามารถทิ้งแคปซูลร่วมกับขยะอื่นๆ ได้
- บรรจุภัณฑ์ ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้

โปรดให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
ชิ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน เครื่องใช้นี้ถูกจัดอยู่ในประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ตามมาตรฐานยุโรป (European Directive 2002/96/EC)  
เครื่องจะยังคงใช้ไฟฟ้าอยู่ แม้จะทำงานอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน (0.4 วัตต์ ต่อ ชม.)

# ส่วนประกอบต่างๆ

NESCAFÉ  
Dolce  
Gusto



~ UK/CH/DE/AT/FR/ES/PT/IT/NL/LU/BE/GR  
SG/MY/ID/TH  
Canada  
AR/PY/UY

230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
120 V, 60 Hz, max. 1500 W  
220 V, 50/60 Hz, max. 1340 W

P max. 15 bar

1 L

kg ~2.7 kg




5-45 °C  
41-113 °F

A = 16.5 cm  
B = 29.6 cm  
C = 25.7 cm






# ผลิตภัณฑ์กาแฟต่างๆ

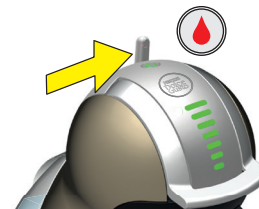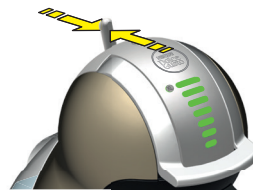

## ESPRESSO

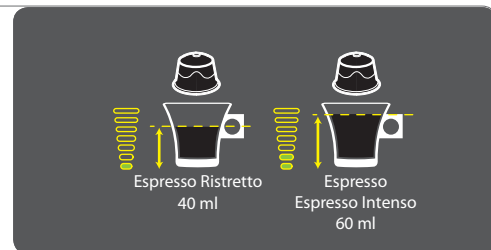

## LUNGO



## CAPPUCCINO



## CHOCOCINO



LATTE MACCHIATO



Diagram illustrating the preparation of Latte Macchiato using Nescafé Dolce Gusto capsules. The process involves two steps: 1. Brewing a cup of Latte (170 ml) using a white capsule. 2. Adding a cup of Latte Macchiato (50 ml) using a black capsule. The final result is a Latte Macchiato (220 ml).

CHAI TEA LATTE



Diagram illustrating the preparation of Chai Tea Latte using Nescafé Dolce Gusto capsules. The process involves two steps: 1. Brewing a cup of Latte (120 ml) using a white capsule. 2. Adding a cup of Chai Tea (100 ml) using a purple capsule. The final result is a Chai Tea Latte (220 ml).

TH

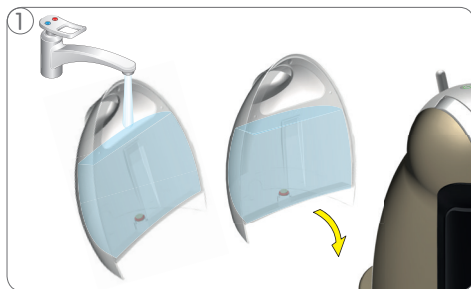


Diagram illustrating the preparation of Cappuccino Ice using Nescafé Dolce Gusto capsules. The process involves two steps: 1. Brewing a cup of Cappuccino (135 ml) using a white capsule. 2. Adding a cup of Ice (105 ml) using a blue capsule. The final result is a Cappuccino Ice (240 ml).


CAPPUCCINO ICE




Diagram illustrating the preparation of Cappuccino Ice using Nescafé Dolce Gusto capsules. The process involves two steps: 1. Brewing a cup of Cappuccino (135 ml) using a white capsule. 2. Adding a cup of Ice (105 ml) using a blue capsule. The final result is a Cappuccino Ice (240 ml).




1 เติมน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำ ปิดฝา และประกอบเข้ากับตัวเครื่อง.

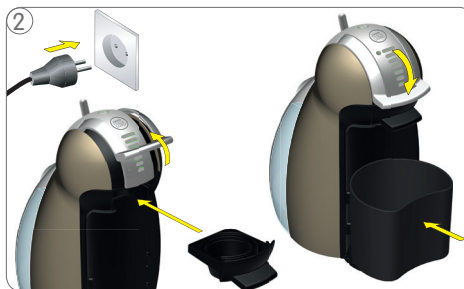


2 ยกคันโยกล็อคคาล์ดใส่แคปซูลขึ้น ดึงถาดใส่แคปซูลออก แล้วใส่แคปซูลลงไป ปิดล็อค แล้วนำถังใส่เศษแคปซูลไปรองใต้ช่องปล่อยกาแฟ.

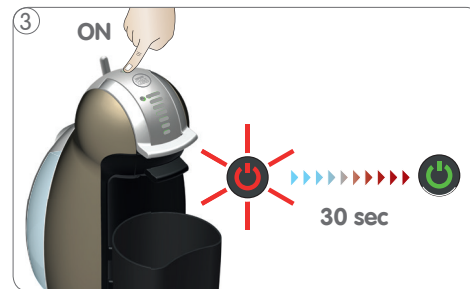


3 กดปุ่มเปิดเครื่อง ไฟสีแดงจะกระพริบในขณะที่เครื่องกำลังเตรียมความพร้อม และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน.

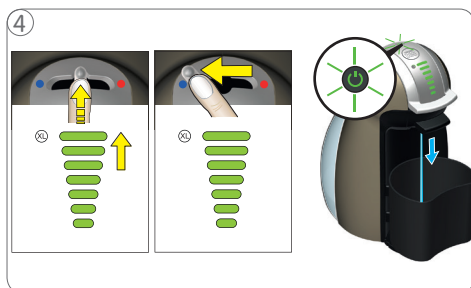


4 ล้างเครื่องด้วยน้ำเย็น: ดึงคันโยกขึ้น จนแถบแสดงระดับสูงสุด. ดึงคันโยกไปทางซ้าย เพื่อใช้น้ำเย็น.

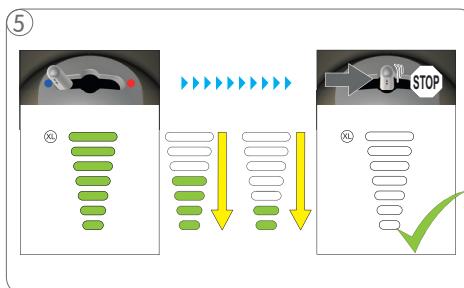


5 เครื่องจะเริ่มล้างระบบ เมื่อเสร็จแล้ว เครื่องจะหยุดทำงาน.

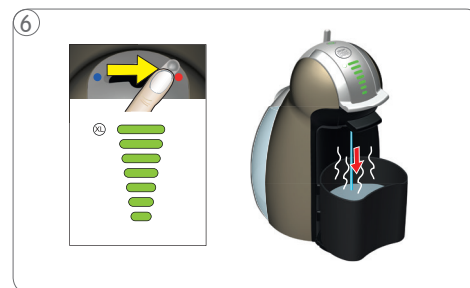


6 เครื่องจะเริ่มล้างด้วยน้ำร้อน: ดึงคันโยกขึ้น จนแถบแสดงระดับสูงสุด. ดึงคันโยกไปทางขวา เพื่อใช้น้ำร้อน

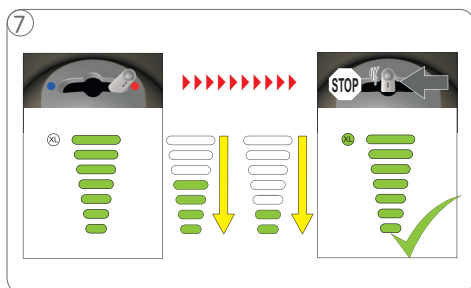


7 เครื่องจะเริ่มล้างระบบ เมื่อเสร็จแล้ว เครื่องจะหยุดทำงาน.

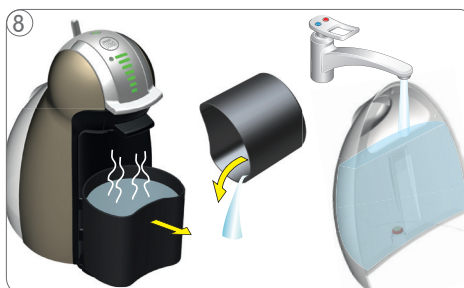


8 เทน้ำออกจากถังใส่เศษแคปซูล และเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ.

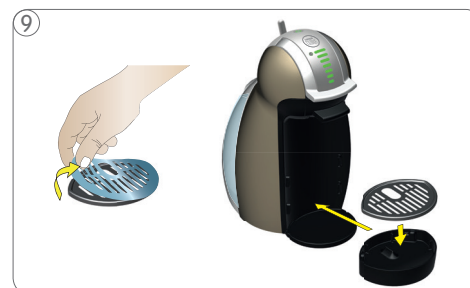


9 ดึงพลาสติกกันรอยออกจากแผ่นรองน้ำหยด แล้วประกบเข้ากับถาดรองน้ำหยด จากนั้นจึงนำไปประกอบกับตัวเครื่อง.

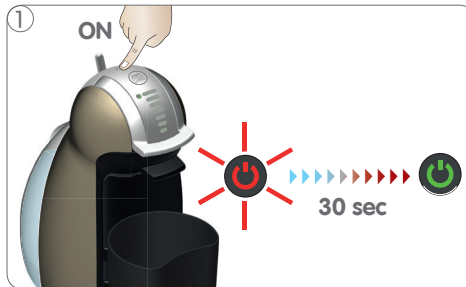

กดปุ่มเปิดเครื่อง ไฟสีแดงจะกระพริบในขณะที่เครื่องกำลังเตรียมความร้อน และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน.

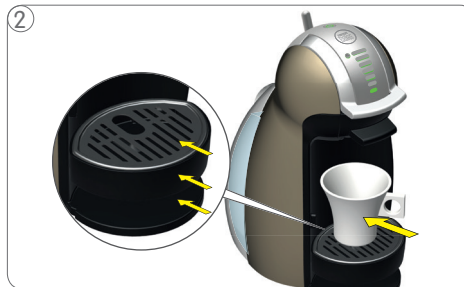


ปรับตำแหน่งของถาดรองน้ำหยด ให้เหมาะสมกับเครื่องดื่มที่ต้องการ.

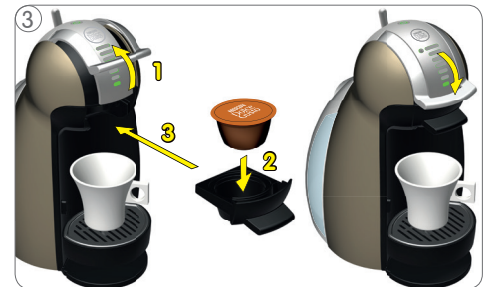


โยกคันลือคถาดใส่แคปซูลขึ้น ใส่แคปซูลลงในถาดแล้วดึงคันโยกลง เพื่อปิดลือค.

TH

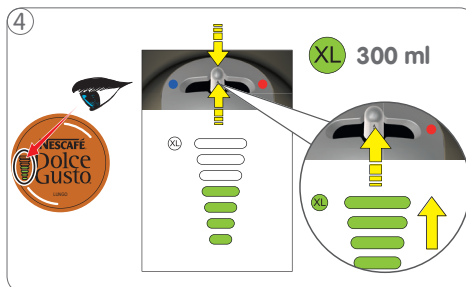

ใช้คันโยกเลือกปริมาณการชงกาแฟ โดยเลือกจำนวนขีดให้ตรงตามที่ระบุไว้บนแคปซูล หรือเลือกตามความชอบของคุณ. ใช้ฟังก์ชัน XL เพื่อชงเครื่องดื่มถ้วยใหญ่

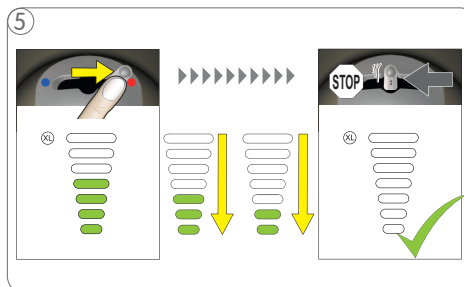

โยกคันโยกไปทางขวา สำหรับเครื่องดื่มร้อน และไปทางซ้าย สำหรับเครื่องดื่มเย็น เครื่องจะเริ่มทำงาน ไฟบอกระดับจะค่อยๆ ลดระดับลงจนสุด เมื่อเครื่องดื่มเสร็จ หรือสามารถหยุดการทำงานได้ทันที โดยการโยกคันโยกไปที่ตำแหน่งตรงกลาง.



เมื่อเครื่องทำงานเสร็จ ไฟที่เครื่องจะกระพริบประมาณ 10 วินาที ระหว่างนี้ ห้ามโยกคันลือคถาดใส่แคปซูลขึ้น.



นำถ้วยกาแฟออกมา แล้วเปิดลือคถาดแคปซูล.



ดึงถาดแคปซูลออกมา แล้วถอดถ้วยแคปซูลไปทิ้ง.



ล้างถาดใส่แคปซูล เช็ดให้แห้ง แล้วนำไปใส่กลับเข้าตัวเครื่อง!


## คำแนะนำเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย



⚠ ห้ามเติมน้ำร้อนลงในถังเก็บน้ำ



⚠ ห้ามเปิดลิ้นชักใส่แคปซูล ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน.

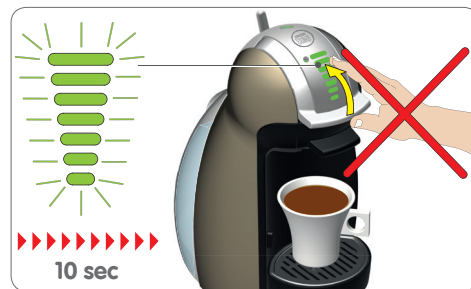

⚠ เมื่อชงเครื่องดื่มเสร็จแล้ว ไฟที่ปุ่มเปิด ปิด จะกระพริบเป็นสีแดงประมาณ 10 วินาที. ห้ามเปิดช่องใส่แคปซูลระหว่างที่ไฟกระพริบ




⚠ ห้ามสัมผัสฝาแคปซูล เนื่องจากมีความร้อนสูง!



⚠ ห้ามใช้ฟองน้ำเปียกชุ่มทำความสะอาดตัวเครื่อง ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ เท่านั้น.

## โหมดประหยัดพลังงาน

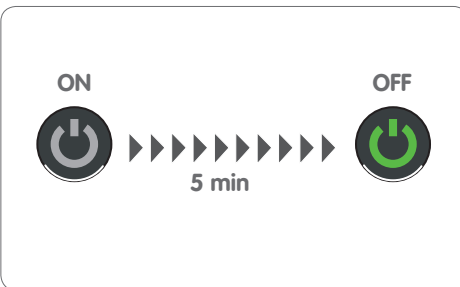

เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลา 5 นาที เครื่องจะปิดการทำงานอัตโนมัติ.





ล้างถาดรองน้ำหยดด้วยน้ำสะอาด แล้วใช้แปรงขัด.




ล้างถาดแคปซูล ด้วยน้ำสะอาด หรือใช้เครื่องล้างจาน.




รินน้ำออกจากถาดเก็บน้ำ ล้างให้สะอาด แล้วเติมน้ำ จากนั้นจึงประกอบกลับเข้าตัวเครื่อง.


TH

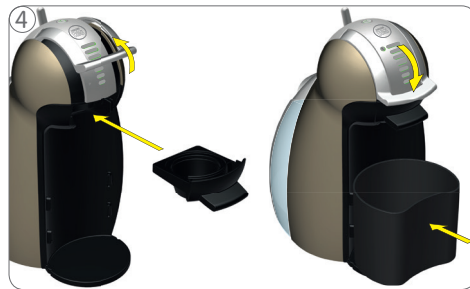


ใส่ถาดแคปซูลกลับเข้าตัวเครื่อง แล้วนำถังใส่เศษแคปซูลไปรองใต้ช่องปล่อยกาแฟ.

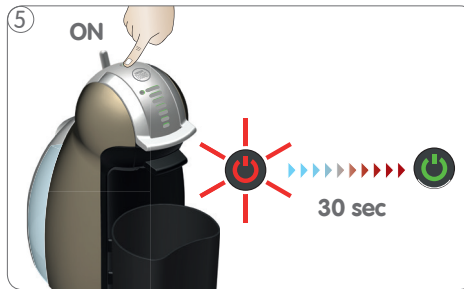

กดปุ่มเปิดเครื่อง ไฟสีแดงจะกระพริบในขณะที่เครื่องกำลังเตรียมความร้อน และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน.

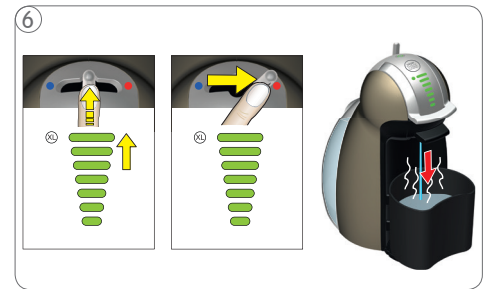

ล้างเครื่อง ตามขั้นตอนดังนี้. เลือกระดับขีดสูงสุด และเลื่อนคันโยกไปทางขวา. เครื่องจะเริ่มล้าง. ไฟบอกระดับจะค่อยๆ ดับลง

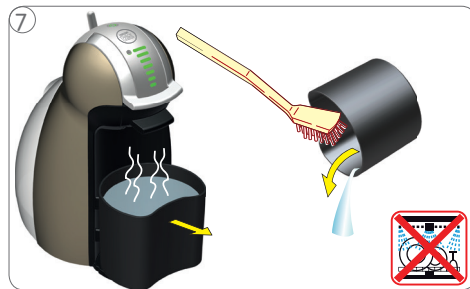


เมื่อเครื่องทำงานเสร็จแล้ว แล้วจะนำหยดไหล ให้รินน้ำออกจากถาดรอง แล้วทำความสะอาดถาด.




ประกอบแผ่นรองเข้ากับถาดรองน้ำหยด จากนั้นจึงนำไปประกอบกับตัวเครื่อง แล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดทำความสะอาด ตามด้วยผ้าแห้ง.



## ในกรณีที่กาแฟไม่ออกจากเครื่อง

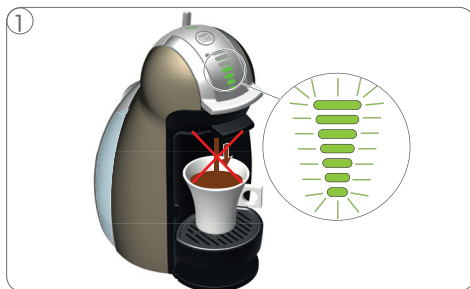


เมื่อเครื่องหยุดการทำงานระหว่างการชงกาแฟ ไฟแสดงสถานะเปิด ปิดสีแดง และไฟแสดงระดับเครื่องดื่มสีเขียวจะกระพริบ.

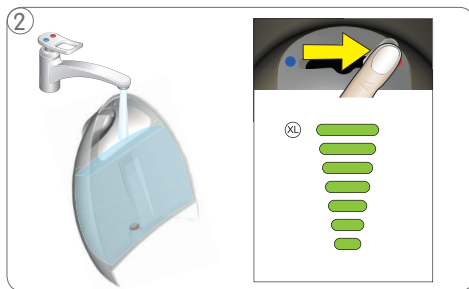


ตรวจสอบปริมาณน้ำในถัง เติมให้เต็ม แล้วเลื่อนคันโยกไปที่เครื่องต้มร้อนหรือเย็น เพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้ง. หากน้ำในถังเต็มอยู่แล้ว กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

ตรวจสอบคันล๊อคคาถาแคปซูลว่าโยกแล้วหลวมหรือไม่: ไม่ใช่ ปฏิบัติตามข้อ (A) ใช่ ปฏิบัติตามข้อ (B) (next page)


(A)

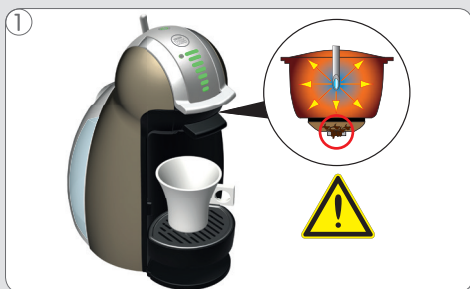


แคปซูลอาจอุดตัน.

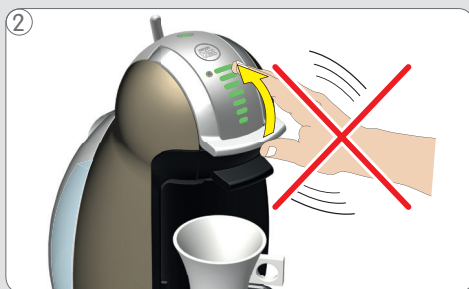


ห้ามฝืนโยกคันล๊อคแคปซูลขึ้น.

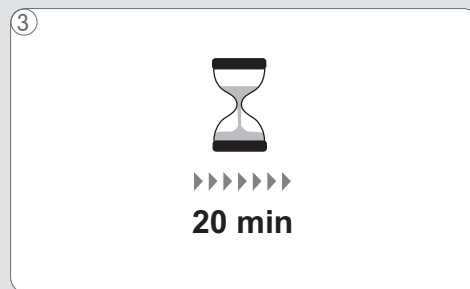

รอประมาณ 20 วินาที ให้แรงดันลดลงก่อน.

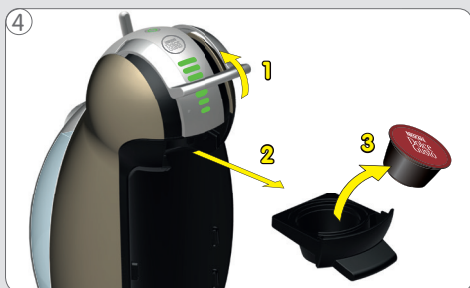


โยกคันล๊อคแคปซูลขึ้น แล้วนำแคปซูลออกมา.

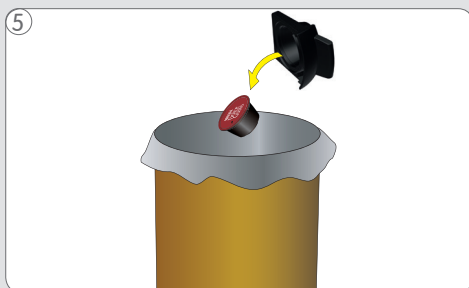


เปลี่ยนแคปซูลใหม่.


B

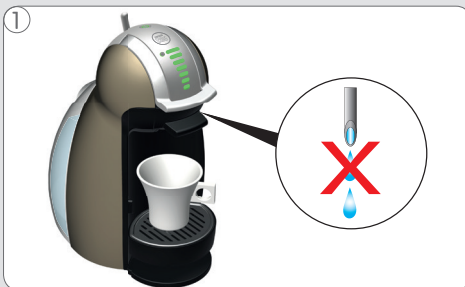


1 หักปลอยกาแฟออกจากจุดตัน.

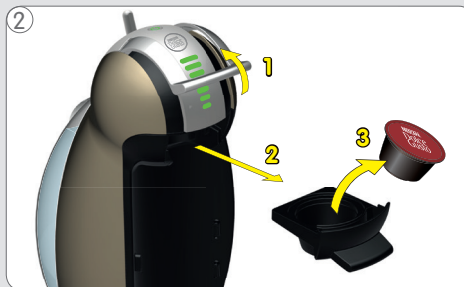


2 โยกคันล็อกแคปซูลขึ้น แล้วนำแคปซูลออกมา.

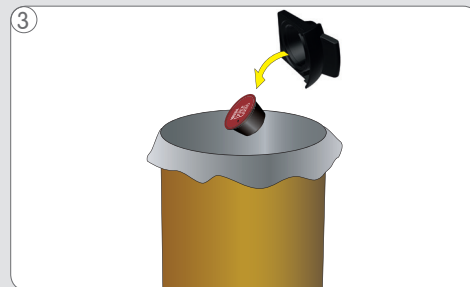


3 ทิ้งแคปซูล.

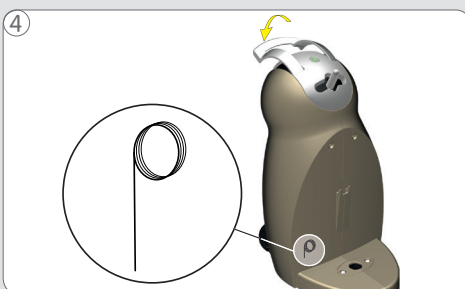

4 ถอดถังน้ำออก แล้วดึงเข็มทำความสะอาดหัวปลอยกาแฟออกมาจากตัวเครื่อง.

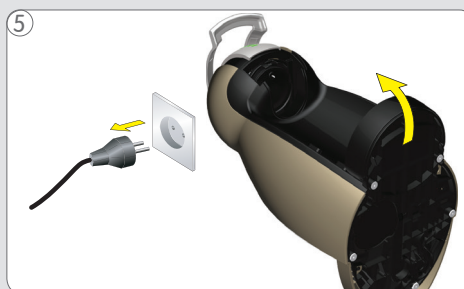

5 ถอดปลั๊กออก แล้วทำความสะอาดเครื่องลง เพื่อทำความสะอาด.

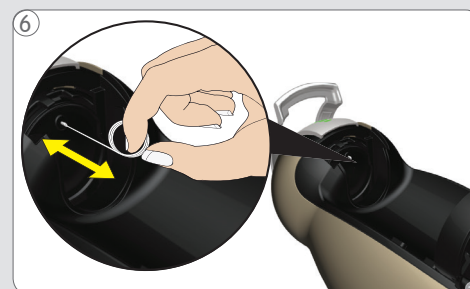


6 ใช้เข็มแหลมทำความสะอาดหัวปลอยกาแฟ.

TH

## การล้างคราบตะกอน (ควรปฏิบัติทุกๆ 3-4 เดือน)




หากกาแฟที่ออกจากหัวปล่อยมีลักษณะเป็นหยดๆ และกาแฟไม่ร้อน ควรเริ่มล้างคราบตะกอน.

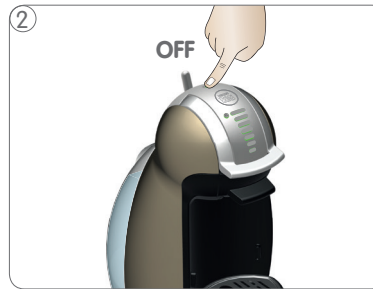


ปิดเครื่อง.




ติดตั้งศูนย์บริการ NESCAFÉ DOLCE GUSTO สายด่วน

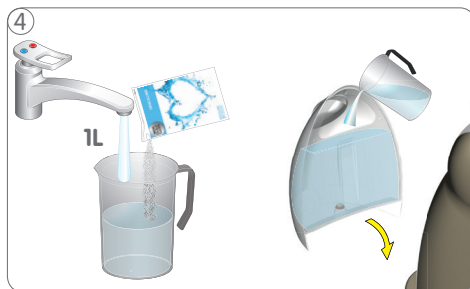


ผสมผงล้างคราบตะกอนกับน้ำ 1 ลิตร แล้วเทลงในถังเก็บน้ำ.

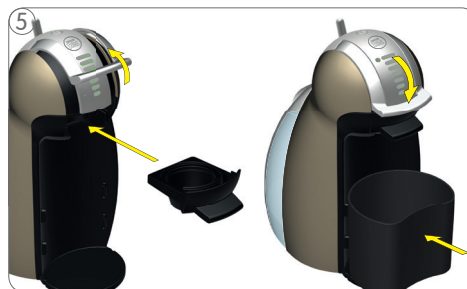


ตรวจสอบไม่ให้มีแคปซูลค้างอยู่ในเครื่อง แล้วนำถังใส่เศษแคปซูลไปรองใต้ช่องปล่อยกาแฟ.

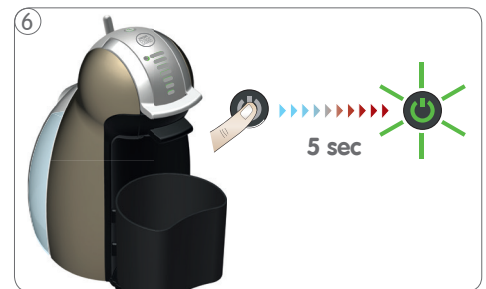

กดปุ่ม เปิด - ปิดเครื่องค้างไว้ 5 วินาที ไฟสีเขียวที่ปุ่ม จะกระพริบ เครื่องจะเข้าสู่โหมดล้างคราบตะกอน.

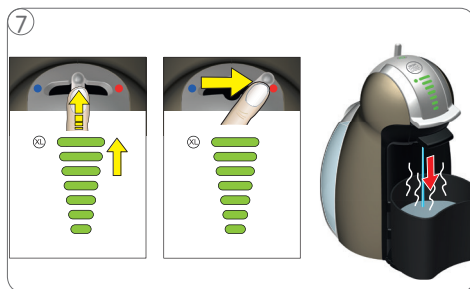

ตั้งคั่นโยกขึ้น จนแถบแสดงระดับสูงสุด. ตั้งคั่นโยกไปทางขวา เพื่อให้น้ำร้อน. เลื่อนคั่นโยกระดับเครื่องดื่มให้สูงสุด และเลื่อนไปที่เครื่องต้มร้อน แถบบอกระดับจะค่อยๆ ลดระดับลงจนสุด เครื่องจะเริ่มล้างคราบตะกอน โดยใช้เวลาประมาณ 2 นาที

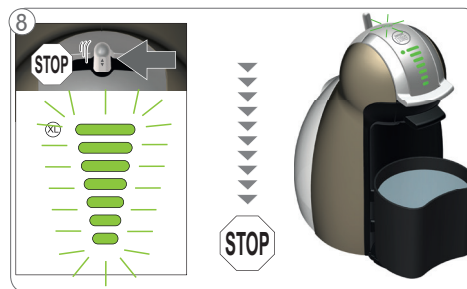


เมื่อเครื่องล้างคราบตะกอนเสร็จแล้ว ไฟแสดงระดับเครื่องดื่มสีเขียวจะกระพริบ.



รินน้ำออกถึงใส่เศษแคปซูล แล้วเติมน้ำสะอาดลงในถังเก็บน้ำให้ถึงระดับสูงสุด (Max)


# การล้างคราบตะกอน (ควรปฏิบัติทุกๆ 3-4 เดือน)

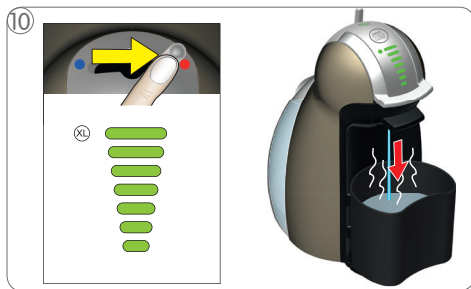


ดื่มน้ยอกไปทางขวา เพื่อใช้น้ำร้อน. เลื่อนคั่นโยกไปทางเครื่องต้มร้อน แถบบอกระดับจะค่อยๆ ลดระดับลงจนสุด เมื่อเครื่องทำงานเสร็จ ไฟสีเขียวที่ปุ่มเปิด-ปิด จะกระพริบ.



รินน้ำออกถึงใส่เศษแคปซูล แล้วเติมน้ำสะอาดลงในถังเก็บน้ำให้ถึงระดับสูงสุด (Max)

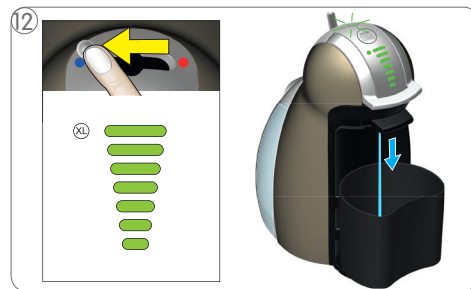

ดื่มน้ยอกไปทางซ้าย เพื่อใช้น้ำเย็น. เลื่อนคั่นโยกไปทางเครื่องต้มเย็น แถบบอกระดับจะค่อยๆ ลดระดับลงจนสุด เมื่อเครื่องทำงานในไกลเสร็จ ไฟสีแดงที่ปุ่มเปิด-ปิด จะกระพริบ แล้วแถบบอกระดับจะค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้นจนสุด.

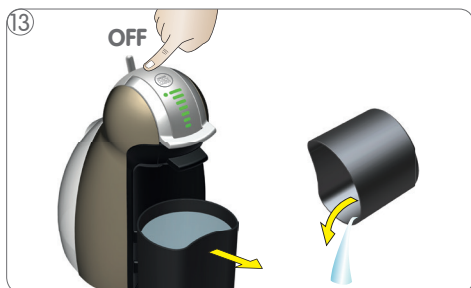

รจนกระทั่งเครื่องหยุดทำงาน กดปุ่มปิดเครื่อง แล้วรินน้ำออกถึงใส่เศษแคปซูล.




ล้างถังเก็บน้ำให้สะอาด แล้วเติมน้ำ จากนั้นจึงประกอบกลับเข้าตัวเครื่อง.



ประกบแผ่นรองเข้ากับถาดรองน้ำหยด จากนั้นจึงนำไปประกอบกับตัวเครื่อง ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง แล้วเช็ดอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง.




ข้อควรระวัง

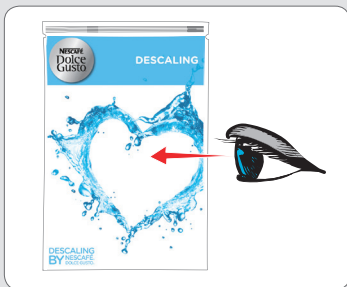


กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุบนอุปกรณ์ล้างคราบตะกอน.



ห้ามให้เครื่องสัมผัสกับน้ำยาล้างคราบตะกอน.

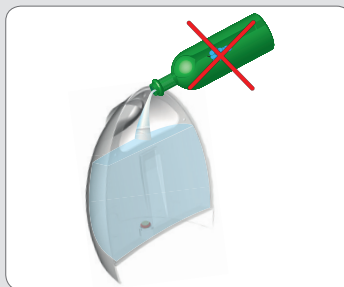

ห้ามใช้น้ำส้มสายชูล้างคราบตะกอน.

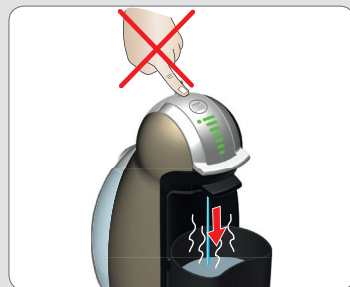


ห้ามกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง ในขณะที่เครื่องกำลังล้างคราบตะกอนอยู่.

## การแก้ปัญหาเบื้องต้น



เปิดเครื่องไม่ติด.

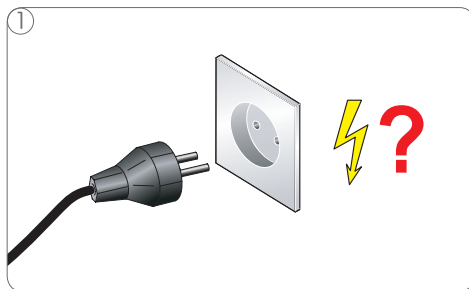


ตรวจสอบว่าปลั๊กเสียบอยู่ดีหรือไม่ หรือตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน.



หากเครื่องยังคงเปิดไม่ติด กรุณาติดต่อศูนย์บริการ NESCAFÉ DOLCE GUSTO สายด่วน.



เครื่องติ่มรั่วไหลออกจากส่วนอื่นของตัวเครื่อง ที่ไม่ใช่หัวปล่อย.

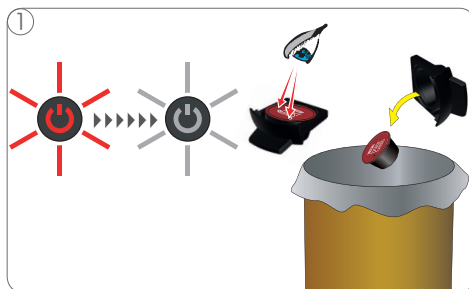

ปิดเครื่องแล้วตรวจสอบรูบนแคปซูล ซึ่งควรจะมีเพียงรูเดียวเท่านั้น.




เปลี่ยนแคปซูลใหม่.




เครื่องติ่มที่ออกจากเครื่องมีลักษณะเป็นหยดๆ.



หากไฟยังคงกระพริบอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ NESCAFÉ DOLCE GUSTO สายด่วน.

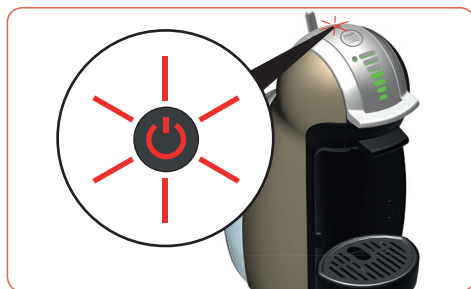

ไฟที่ปุ่มเปิด-ปิดกระพริบเป็นสีแดง.

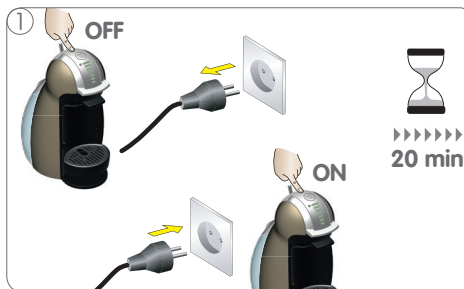

① ปิดเครื่อง ตรวจสอบว่าแคปซูลอุดตันหรือไม่ (หน้า 12) ดึงปลั๊กออก แล้วรอประมาณ 20 นาที จึงเริ่มใช้งานเครื่องอีกครั้ง.



② หากไฟยังคงกระพริบอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ NESCAFÉ DOLCE GUSTO สายด่วน.

TH









## HOTLINES / TALIAN HOTLINE / 熱線電話 / HOTLINE

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| AL 0842 640 10    | HK 2179 8888       | MK 0800 00 200     |
| AR 0800-999-8100  | HR 0800 600 604    | MT 80074114        |
| AT 0800 365 23 48 | HU 06 40 214 200   | MY 1800 88 3633    |
| BE 0800 93217     | ID 001 803 657 121 | NL 0800-3652348    |
| BG 0 800 1 6666   | IE 00800 6378 5385 | NO 800 80 730      |
| BR 0800 7762233   | IT 800365234       | PE 80010210        |
| BS 0800 202 42    | JP 81-35651-6848   | PL 0800 174 902    |
| CA 1 888 809 9267 | (machines)         | PT 800 200 153     |
| CH 0800 86 00 85  | 81-35651-6847      | RO 0 800 8 637 853 |
| CL 800 4000 22    | (capsules)         | RU 8-800-700-79-79 |
| CZ 800 135 135    | KO 080-234-0070    | SE 020-29 93 00    |
| DE 0800 365 23 48 | KS 0842 640 10     | SG 1 800 836 7009  |
| DK 35460100       | KZ 8-800-080-2880  | SK 0800 135 135    |
| EE 6 177 441      | LU 8002 3183       | SL 080 45 05       |
| ES 902 102 706    | LT 8 700 55 200    | SR 0800 000 100    |
| FI 0800 0 6161    | LV 67508056        | UK 0800 707 6066   |
| FIL 898-0061      | ME 020 269 902     | UKR 0 800 50 30 10 |
| FR 0 800 97 07 80 | MEX 5267 3304      | US 1-800-745-3391  |
| GR 800 11 68068   | 01800 365 2348     | TH 1-800-295588,   |
|                   | (Lada sin costo)   | 0-2657-8601        |



- EN** The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.
- MY** Waranti tidak termasuk peralatan yang tidak boleh digunakan atau tidak boleh beroperasi dengan baik kerana tidak dijaga dengan baik dan atau telah berkarat/terhakis.
- ZH** 此保证卡不包括没有正确保养或除垢的机器。
- ID** Garansi tidak berlaku untuk mesin yang tidak bekerja dengan baik dikarenakan belum dilakukan perawatan dan/atau proses descaling (proses penghilangan kerak).
- TH** การรับประกันสินค้า ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของเครื่อง ที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี และ/หรือการไม่ล้างคราบตะกอน.